# CEL2 · Mobile phone

1. Safety and Considerations.....3

2. Button, The appearance of Phone and Icon Illustration.....4

3. Usage Introduction.....7

4. Entering text.....12

5. Basic function.....12

6. Menu function.....14

6.1 Phone Book.....14

6.2 Message.....14

6.3 Calling history.....16

6.3.1 Missed calls…….....16

6.3.2 Dialed calls….....16

6.3.3 Received calls .....16

6.3.4 All calls .....16

6.3.5 Delete call logs.....16

6.4 Magnifier.....16

6.5 Organizer .....16

6.5.1 Alarm .....16

6.5.2 Calculator .....16

6.5.3 Bluetooth .....17

6.5.4 Calendar .....17

6.5.5 File manager .....17

6.6 Camera.....17

6.7 Imageviewer.....18
6.8 Multimedia.....18
6.8.1 FM radio .....18
6.8.2 Audio player .....18
6.9 Setting.....18
6.9.1SOS Setting .....18
6.9.2Phone setting .....19
6.9.3Call setting .....20
6.9.4Profile .....20
6.9.5 Speed dial.....20
6.9.6 Block function.....21
6.9.7 Up/Down Key shortcuts settings.....21
6.9.8Data accounts.....21
6.9.9 Security settings .....21
6.9.10 Restore setting .....21
7. Other functional illustration.....21
7. 1 Torch function.....21
7.2 Charging Lamp Function.....21
7.3 Speed Keyboard Lock Function.....22
7.4 A key to open Radio Function.....22
8. Trouble Removal.....22

## 1. Safety and Considerations

In order to use your phone effectively and safely, please read the information before using:

- **Warning:**
- Not use the phone beside the chemical factory, gas station, oil depot and other explosion, please take care of the phone limitation. Even if your telephone is in a standby state, it will send out RF Signal. Thus, please power off the phone.
- When you are driving, please do not use the phone. If necessary, pull over and then safely use the phone.
- Do not use the phone in hospitals so as not to disturb the operation of medical equipment, especially for cardiac pacemakers, audiphones and other medical electronic equipment. Please obey the rules and regulations before using.
- Before flying, please power off the phone so as not to disturb the airplane navigation systems. Using the phone during a flight is dangerous and illegal.
- Phone and accessories should be placed in a place where children can not reach them.
- Accessories and battery: please use specific accessories and batteries originals . If not it will damage the phone. Please do not open the cover battery if the phone has excessive temperature, discolor, variant, swelling,

leakage and other unusual things. Please dispose the used battery in a proper place for that.

- Attention: Please do not charge the unit more than 12 hours.
- Do not charge the battery without the battery inserted. When you take out the battery, please turn off the phone so as not damage the internal parts of the phone.
- The phone is not waterproof.
- Avoid using the phone in excessive and extremely low temperatures.
- Do not throw, drop and bang the phone so as not to destroy the internal and external parts of the phone.
- Authorized Service: installation and maintenance of the phone should be performed by a professional. Please not attempt to fix the phone on your own.

## 2. Button, The appearance of Phone and Icon Illustration

| Button Illustration | |
|---|---|
| — | Right soft key.<br>Standby Mode(Enter the phonebook)<br>Menu Mode(Return to superior interface ) |
| — | Left soft key ，<br>Standby Mode(Enter the information menu or acts as the button"Enter" ) |

| | |
|---|---|
| | Call key.<br>Dial and answer calls of Sim1.<br>Standby Mode ( Check all call records) |
| | End call.<br>Press and hold the button to turn on/off .<br>Call mode (Cuts off the phone ) |
| | Arrow keys (Select) |
| | Turns on or turns off the torch. |
| | SOS. In case of emergency, slide this button to alert your contacts of SOS programmed for this purpose. |
| | Calling mode (modify the volume) |

## External view：

Arrow Keys
Left Soft Key
Right Soft Key
End Call
Call Key
Key Mute
Numeric Keypad also serve to radio / multimedia functions.
Micro USB / Contacts of battery charger / DC input jack of 2mm

## Icon Illustration

These icons are just for reference.

The screen will show the following icons to show the phone status.

**These icons will vary depending on country and/or service provider.**

**Signal Strength** **Missing call** **Ring** **Keypad Lock** **Ring+Vibration** **Headset Connected** **Vibration** **Alarm** **Silence** **Battery Level** **Roaming** **New message** **SIM Card** **Charger Connected** **SIM Card Error** **Charger disconnected** **SOS Calls**

**Only** **Headset Connected** **Keylock Off** **Headset Disconnected** **Lock** **Handsfree on** **New message** **Handsfree off** **Error** **Incoming call** **Warning** **Outgoing call** **Question** **Missing call** **OK** **End call** **Low battery level** **Wait** **Charging** **Silence** **Searching**

## 3.Usage Introduction

### SIM card information

When you access, you will get a SIM card which will contain your information such asyourPin number and available service options.

### Install and Take Out SIM Card

1）Power off the phone. (If the phone is ON press and hold for a few seconds)

2）Open the cover battery and take out the battery and Insert the SIM card (make sure the contacts of metal face the phone ) See photo 3-1.

3）When you need to take out the SIM card, power off and then take out the battery.

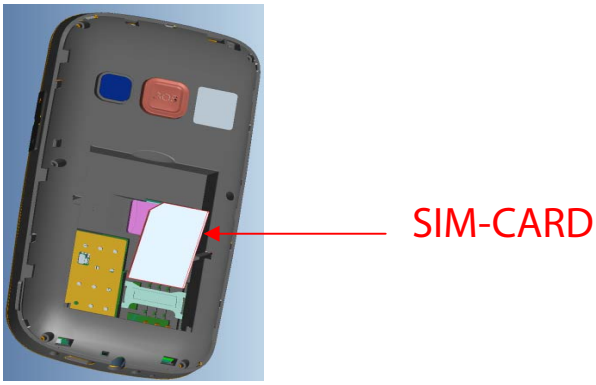


3-1

## Install T-FLASH Memory Card

T-Flash acts as phone storage for the music player, photos etc.

USB link to computer and input port. After linking, T-Flash can act as UDisk. User can copy and edit the card. Copy MP3 to “My Music”, copy Picture to “Images” or “Photos”.

The usage of T-Flash: Before operating, you must power off the phone, take out the charger and battery.

Insert the T-Flash into card slot as in the picture. Attention: The metal point must face down. See also as:3-2

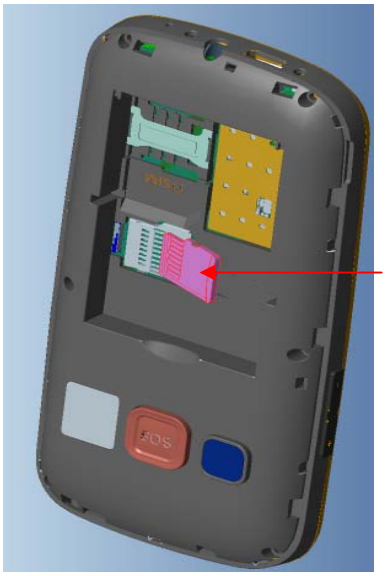


3-2

## The usage of charger and battery

- Battery usage

This phone as a Li-ion battery. Before using the phone for the first time, charge the unit for 4 hours to make sure the battery is at its full capacity .

**Warning** : If is the charging time exceeds 6-8 hours can damage the battery.

1）When removing, please act as follow, A: Remove the battery cover, see as 3-3.

B: Take out the battery

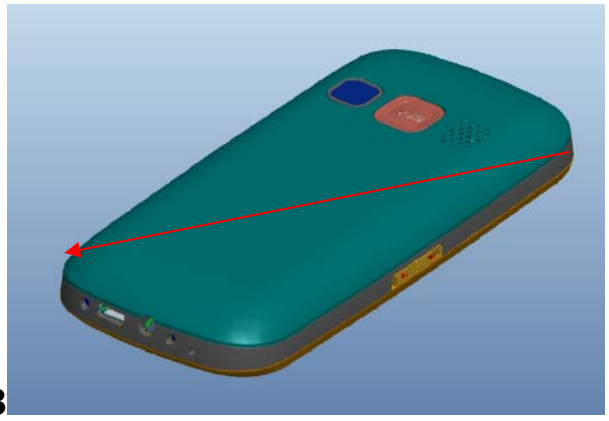


3-3

2）When installing, please act as follow. A: The metal contacts must face each other and then press down the battery until it settles. See as 3-4

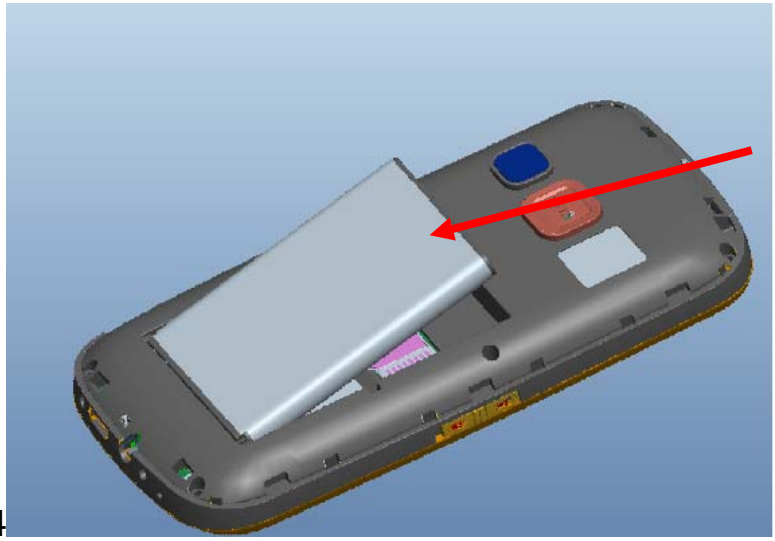


3-4

3）When the battery is running low, is displayed and a warning signal is heard.

**Charging**

1）To charge the battery; connect the main adapter to the wall socket and the other part to the charging socket of the phone.

2） will be displayed when the charger is connected to the phone.

3）The battery charge indicator will remain while charging.

If the phone is turned off when the charger is connected to the phone only the battery charge status indicator will be shown in the display.

3） will be displayed when charging is completed.

**Warning:**

When charging, it should be placed in a place between 0°C~40°C.

Only use batteries, chargers and accessories original .

Connecting other accessories may be dangerous and may invalidate the phone's functions and guarantee. See also as 3-5:

First Step

Dock station

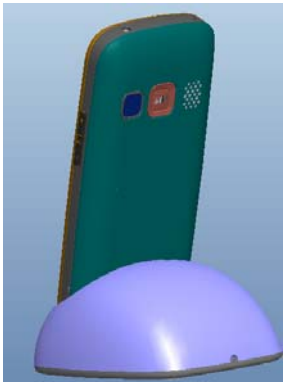

Step2

Step2

3-5

## 4.Entering Text

### Entering text with Smart ABC

Press each key **once**, even if the displayed character is not the one you want. The dictionary will suggest words based on the keys you have pressed. Use^/vto select a word, then press **Select** and continue with the next word.

1.1. To write the word “Fred”, press 3, 7 ,3, 3. Complete the word before looking at the suggestions.

2. Use ^/vto view the suggested words.

3. Press **Select** and continue with the next word, alternatively press key

“ **0** “ to move tothe next word.

**Entering numbers:**

Enter the available number free 0 to 9.

**Special button:**

Pressfor * a list of special characters. Select the desired character and press **OK** to enter it.

Press # to shift between sentence case, upper case, lower case and numerals.

## 5． Basic Function

### Making and Receiving calls

## To make a call

Make sure of that the network providers signal is shown.

Now you may dial and receive calls.

1）When the phone is in stand-by mode, enter the numeric keys, and press .

2）Enter the phone number including the area code. Delete using the **Clear** button .

## Dial international number

When making international calls, press for the international prefix +. Always use + for this push and hold the key 0 and before the country code (instead of 00 or similar) for best operation.

## Making a call from the Phonebook

1. Open the phonebook.
2. Use the arrow keys to scroll through the phonebook, or quick search by pressing the key corresponding to the letter of the name.
3. Press to dial.

## Dial recent call

1）Press then a list of recent calls will be shown.

2）Scroll to the available number, and press .

SOS

Use the SOS button located on the left side of red color and slide this button to emit a SOS your family or friends.

Before you must configure the SOS contacts Settings / SOS Setting / Family numbers.

Receiving calls

1. Press to answer, or press **Silent** to switch off the ring signal and then **Reject** to reject the call (busy signal). Alternately, press to reject the call directly.
2. Press to end the call.

**6.Menu Function**

**6.1 Phonebook**

To add a new contact: press option to submenu, enter contact name and number then save.

You can send SMS to the contact.

**6.2 SMS**

- **Write a message (Text message)**

**1.** Press **Menu**, scroll to and press **OK**.( You can add template, number, name and so on)

**2.** Select **Write message** and press **OK**.

**3.** Type your message then press **Done**.

**4.** You can enter the number directly in the edit box and/or send.

- **Inbox (incoming messages)**

When you receive new SMS, the phone will ring. The missing messages will be shown on the screen. Then press *Message Center*→ *Inbox*→*Option*. You can reply, delete, edit, **forward,** copy, delete all, copy all, move all etc. the messages.

● Drafts

If you edit a message, but do not send out, you can save.

- **Outbox**

Turn on "Save sent message" in SMS settings, messages will be saved in Sent messages; if the message isn't sent successfully, the message will be saved in the Outbox. You can perform the following operations to the short messages saved in Outbox: View, Resend, Edit, Delete and Delete all.

- **Sent messages**

Check sent SMS .

All the sent messages will be saved in *Sent messages*.

- **SMS Templates**

Enter *Template*, press *Option*, then you can edit, move messages or create new messages from the template.

**●SMS Settings**

1）Template Setup: set up template name, the No. of message centre, message validity and **sending** format.

2）State Setup: set up send report, reply path and save sent messages.

3）Save: Save messages in the SIM card and phone.

4）Save Location: the location of the save messages

## 6.3Call history

6.3.1 Missed calls

6.3.2 Dialed calls

6.3.3 Received calls

6.3.4 All calls

6.3.5 Delete call logs

### 6.4 Magnifier

**Use the camera as a magnifying glass to see images and text on the LCD screen.**

## 6.5Organizer

### 6.5.1 Alarm

You can set to up 5 alarms in different hours.

Set time, type etc.

### 6.5.2 Calculator

Calculate using the number keys to enter numbers,press the left side of

the operation symbol ("+,-,×,÷"), press the "=" that displays the results.

If input 1 +2 = 3, methods of operation: first enter the number keys "1", then use the navigation keys to select the "+" sign, enter the number keys 2, with the choice "=" sign, press the left soft key, to calculate the results "3."

### 6.5.3 Bluetooth

Enable power ON Bluetooth and visibility then search new device, then pair with another device…

### 6.5.4 Calendar

Enter the option submenu:

Can see, view all, add events, remove events, jump to a specified date, switch to the Today, Week View and other operations.

### 6.5.5 File manager

It will indicate the phone files; also can indicate files from Phone or from Micro SD card.

## 6.6 Camera

Press Ok to enter the camera function to take the images press the "**0**" key.

Through the menu you can change the resolution of camera and different options..

1、In standby mode, enter the menu →camera.

2、Press "0" key, to take a picture.

3、Saved pictures in the album to view.

Note：If the phones memory insufficient, you will need to delete some of

the space or add more using the TF card.

### 6.7 Image viewer

Show pictures from phone or from Micro SD card

### 6.8 Multi media

#### 6.8.1 FM radio

Enter FM radio, press the numbers "**4"** and "**6"** to adjust and choose your favorite frequency and press "**5"** to turn OFF/ ON to continue listen the radio.

**Note:** Without internal FM antenna, need plug the earphone to play FM

#### 6.8.2 Audio player

This player can play music from your Micro SD card.

**Note**: The formats audio must be only MP3 or WAV.

### 6.9 Settings

#### 6.9.1 SOS Setting

1 Status: select On, then SOS is open.

2. Set 5 SOS number in Family Numbers, and saved them.

3. Open the

phone will ring and dial to the 5 numbers.

4. SOS SMS ON/OFF.

Select SOS SMS ON, then you can also send SMS to these 5 numbers.

5. SOS SMS: Edit your SOS info and saved.

Attention: You should open this function if you want to use it. When you

slide open SOS red button, it will call up to 5 numbers one by one and at the same time send out the SMS to them.

### 6.9.2 Phone Settings

- **Time and date**

1. Set home city: choose the local city and press *save*.

2. Set Time and date: input time, month, year and press *save*.

3. Set format: 12 or 24, year, month, date.

4. Update time zone: to set the phone automatically update the time and date according to the current time zone, select **On**.

- **Language**

Select language and press *OK*.

- **Writing language You can select English, Spanish, Portuguese or Italian**

- **Display**

Set the wallpaper, show date and time (chose on/off), show operator name (choose on/off).

- **Flight mode**

You can choose Normal mode or Flight mode

- Pre. input method. setting

You can select the input method

- **Misc. setting**

You can adjust the LCD backlight (brightness and time(sec)

### 6.9.3 call setting

- **Advanced setting**

1) Blacklist

Reject number: you can select on/off

Blacklist numbers: You can set 20 numbers to blacklist, when you select reject number on, once these 20 numbers call you, you will not receive calls from them, no disturb.

2) Auto call recorder: select on/off

3) Auto redial: select on/off

4) Call time display: select on/off

5) Call time reminder: Off/Single/Periodic

6) Answer mode: Any key/auto answer when headset mode

### 6.9.4 Profile

You can choose General/Silent/Meeting/Headset/outdoor

### 6.9.5 Speed dial

1) Status

You can select on/off

2) Set numbers

Status select on, and then into set numbers →edit→Select a number→ 2 to 9 to edit the Speed dial key.

Long press 2 - 9 number

### 6.9.6 Block function

Through this function can select the functions of your phone that you want lock.

Phonebook/messaging/call/history/Organizer/Multimedia/Magnifier/

### 6.9.7 Up/Down shortcuts settings

Through this function can select the menus up or down shortcuts

### 6.9.8 Data accounts

You can check the APN data account or add new APN data accoutns

### 6.9.9 Security setting

1) SIM security: PIN lock/change PIN/Change PIN2

2) Phone security: Phone lock, you can set password to lock the phone or change password

3) Screen auto lock: you can choose Off, means the screen will never lock, or you can choose 15 secs/30 secs/1 min/5 min

### 6.9.10 Restore setting

**Input phone password:**

**Default password is "0000", then restore setting, your previous operations like pictures will erase.**

## 7、Other Functions

### 7.1 Flashlight

**To turn on the flashlight.**

**Slide the flashlight button "located on the upper left edge of the**

**phone" to turn it on and slide again to turn off the flashlight.**

**7.2 Docking station of charge with illumination**

**The dock station incorporate a button in its own charging base to turn on/off the illumination.**

**7.3 Fast keyboard lock**

Lock key board function. When you press the keypad lock button, on the phone it will lock. To unlock, press and hold the key board lock button for 5 seconds.

**7.4 To use the radio**

For use the FM radio select the Multimedia option from the main menu and then select FM Radio.

For search the radio stations use keys (**4**) and (**6**) of numeric keypad:

For change the radio frequency uses keys up (**2**) and down (**8**) of numeric keypad:

For raise and lower the volume use the volume buttons on the right side of the phone or keys "*****" and "**#**" of the numeric keypad:

To turn ON / OFF the radio push Key "**5**" of the numeric keypad:

Also we have different options:

Channel list / Manual input /Auto search / Settings

**8、Troubleshooting**

Please, read to below to solve different problems and solutions.

**1. The mobile phone is turned on and requests "PIN code"**

Check that the PIN code is activated.

**You must enter the pin code which is the same code you will use to unlock the phone**

**2.Open the phone to request the "Insert SIM card"**

Check that the SIM card is inserted and in place.

**3.The mobile phone is turned on and shows requests "Please enter the phone lock code"**

You set the phone lock.

You must enter a password to unlock the phone.

**4.No network**

You may not be in network coverage range.

**5. No sound when pressing the keys**

Check to see if mute is activated

Check the settings menu.

**6.No incoming call tone**

Check to see if mute is activated.

Check the settings menu.

**7.No alarm**

Check the setting Alarm turned ON

**8. Can not make a call**

Call options may be set against. Check the ban call menu.

**9. Can not receive incoming calls**

The ban call"option might have been activated. Check the ban call menu.

10. **Failed to send a message**

Check the option of message centre.

**11. The key is silent and only vibrates**

Check *Silence Set Up*

When the phone is standby, press and hold # can enter or cancel this mode.

**12- Special button " * " and " # " for message doesn't work.**

Turn OFF / ON the phone.

**12. Fail to find relevant sound menu in *Sound Setup***

When the phone is standby, press and hold # can enter or cancel this mode.

**Correct disposal of this Product**

(Waste Electrical & Electronic Equipment(WEEE)

Your product is designed and manufactured with high quality ma terials and components which can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end of life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection/ recycling centre.

In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to

**Made in China**

## SAFETY AND PRECAUTION WARNINGS

www.sar-tick.com

This product can be adjusted to the SAR national limits of 2 W/Kg. The specific SAR maximum values are in the information section of this guide.

When you hold the product or use it on your body, maintain a distance of 1.5 cm from your body to ensure the radiofrequency exposure standards.

This device offers communication and entertainment services that follow SUNSTECH's high standards and technological experience.

- The content may differ from the final product of the software provided by the suppliers of services or transmitters and it is subject to alteration without prior notice.
- The elements that come with the device and any available accessory may vary according to the region or supplier of the services.
- The elements provided are designed uniquely for this device and may not be compatible with other devices.

- You may purchase additional accessories at your local SUNSTECH distributor. Ensure that they are compatible with the device before you purchase them.
- Other accessories may not be compatible with the device.
- SUNSTECH is not held responsible for problems of insufficient return or any change to the operating system's software. Any attempt to personalize the operating system may cause the device or the applications to function incorrectly.

**Instruction icons**

| | |
|---|---|
| | **Warning**: Situations that can cause injuries to yourself or third parties. |
| | **Precaution**: Situations that can cause damages to the device or other equipment. |
| | **Note:** Notes, recommendations of use or additional information. |

**Copyright**

Copyright © 2013 Afex suns, S. A.

This guide is protected by international copyright laws.

Reproduction, distribution, translation or transmission of any part of this guide is not allowed under any circumstances or through any means, be it electronic or mechanic. This includes photocopies, records or storage in any information retrieval and storage systems, without previous written authorization from Afex Suns, S. A.

**Safety information**

**This section contains safety information for mobile devices. Some of the content may not apply to your device. In order to avoid injury to yourself or third parties or damage to the device, read the device's safety information before you use it.**

**Warning**

**If you do not comply with these safety regulations and warnings, you may suffer serious injury or even death.**

**Do not use damaged power cords or connectors or loose sockets.**

Unsafe connections may cause an electric discharge or a fire.

**Do not touch the power cord if your hands are wet and do not pull the cord to disconnect the charger.**

If you do so, you may be electrocuted.

**Do not bend or damage the power cord.**

If you so do, this may cause an electric discharge.

**Do not cause a short-circuit in the charger or the device.**

If you do so, this may cause an electric discharge or the device may not function correctly.

**Use batteries, chargers, accessories and supplies that have been approved by the manufacturer.**

- The use of generic batteries or chargers may shorten the useful life of the device or cause incorrect functioning. It may also cause a fire or the battery may explode.
- Only use batteries or chargers that have been approved by SUNSTECH, specifically designed for the device. Any non compatible batteries and chargers may cause serious physical injuries or damage the device.
- SUNSTECH will not be held responsible for the safety of the user whenever accessories or supplies that have not been approved by the brand are used.

**Do not cut or drop the charger or the device.**

**When handling or disposing of the device and charger do so with caution.**

- Never throw the battery or the device into the fire. Never place the battery or the device on any sources of heat, such as, ovens, microwaves, glasshouses or radiators, etc. If it overheats, the device may explode. Follow all local regulations with regards to disposing of the used battery or device.
- Do not squash the device or make holes in it.

- Avoid exposing the device to high pressure because this may cause an internal short-circuit and overheating.

**Protect the device, battery and charger in order to stop them from getting damaged.**

- Avoid exposing the device and battery to very high or very low temperatures.
- Extreme temperatures may damage the device and reduce the charging capacity and the duration of the device and battery.
- Avoid the battery entering into contact with metal objects because this may cause a connection between the positive and negative terminals of the battery and damage it temporarily or permanently.
- Never use damaged chargers or batteries.

**Do not store the device in or near heaters, microwaves, heated kitchen equipment or high pressure containers.**

- The battery may have leakages.
- The device may overheat and cause a fire.

**Do not use or store the device in places with a lot of dust or material transported by air.**

Dust or foreign materials may cause the device to malfunction and may result in a fire or an electric discharge.

Safety information

**Do not bite or suck the device or the battery.**

- This may damage the device or cause an explosion or a fire.
- Children and animals may choke on small pieces.
- When children use the device, ensure that they do so correctly.

**Do not insert the device or the accessories provided into your eyes, ears or mouth.**

If you do so, you make choke or suffer serious injuries.

**Do not handle damaged lithium-ion batteries or batteries that show evidence of leakage.**

To dispose of lithium-ion batteries safely, contact your closest authorized service centre.

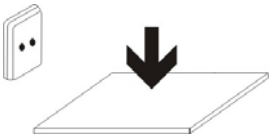

**PLUGGABLE EQUIPMENT: the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.**

**Precaution**

**If you do not comply with these regulations and warnings, you may suffer injuries or cause material damage.**

**Do not use the device near other electronic devices.**

- Most electronic devices use radiofrequency signals. The device may interfere with other electronic devices.

- If you use a LTE data connection, this may cause an interference with other devices, such as audio equipment and telephones.

**Do not use the device in a hospital, plane or car that may be affected by interference caused by radiofrequency.**

- If possible, avoid using the device at any distance lower than 15 cm from a pacemaker, because the device may cause interferences with it.
- To minimize any possible interference with a pacemaker, use the device only on the opposite side of the body in relation to the position of the pacemaker.
- If you use medical equipment, contact the manufacturer of the equipment before using the device in order to ascertain whether the equipment will be affected by the radiofrequency emitted by the device.
- If electronic devices are used on a plane, these may interfere with the electronic navigation instruments. Ensure that the device is turned off during take-off and landing. After take-off you may use the device on "airplane mode" as long as this is allowed by the cabin crew.
- The electronic devices in your car may malfunction due to the radio interference of the device. Contact the manufacturer for further information.

**Do not expose the device to smoke or strong emanations.**

If you do so, you may damage the outside part of the device or cause its

malfunctioning.

**If you use hearing devices, contact the manufacturer for further information about radio interference.**

The radiofrequency that the device emits may interfere with some hearing devices. Before using the device, contact the manufacturer in order to ascertain whether the hearing device will be affected by the radiofrequency emitted by the device.

**Do not use the device near other devices or apparatuses that emit radiofrequency, such as sound systems or radio towers.**

Radiofrequency may cause the malfunctioning of the device.

**Turn off the device in potentially explosive atmospheres.**

- Turn off the device instead of removing the battery in potentially explosive atmospheres.
- Always respect the standards, instructions and warning signs in potentially explosive atmospheres.
- Do not use the device in petrol stations or near fuel or chemicals or in demolition areas.
- Do not store or transport flammable liquids, gases or explosive material in the same compartment in which the device, its parts or accessories are.

**If you become aware of the device or the battery letting off strange odours or sounds or if you see smoke or liquid coming out of the device**

**or battery, stop using the device immediately and take it to an authorized service Centre.**

If you do not do so, this may cause a fire or an explosion.

**Comply with all the safety regulations and warnings related to the use of mobile devices when driving a vehicle.**

When driving, your main responsibility is to control the vehicle safely. If the law does not allow mobile phone use when driving, do not use the mobile device. For your and others' safety use your common sense and remember the following advice:

- Get to know the device and its operating functions, like speed dialling and recall system. These functions allow the time necessary to make and receive calls to be reduced.
- Put the device in a place where it is easy to reach. Make sure that you can access the wireless device without taking your eyes off the road. If you receive a telephone call at an inconvenient time, let voice-mail answer it.
- Stop phone calls when there is heavy traffic or when there are adverse climate conditions. Rain, sleet, snow, ice and heavy traffic can be very dangerous.
- Do not jot down or look for telephone numbers. Jotting down a task or looking at your calendar may distract you from your main responsibility, which is to drive safely.

- Dial carefully and assess the state of the traffic. Make phone calls when you are not moving or before hitting traffic. Try to schedule phone calls when the car is parked.
- Do not have very stressful or emotional phone calls that may distract you. Tell the person that you are speaking to that you are driving and end any conversations that may take away your attention from the road.

**Correct use and maintenance of the mobile device.**

**Keep the device dry.**

- Humidity and liquids may damage the parts or the electronic circuits of the device.
- Do not turn on the device if it is wet. If it is already turned on, turn it off and take the battery out immediately (if you cannot turn it off or take the battery out, just leave it as it is). After this, dry the device with a towel and take it to the service centre.
- Liquids will change the colour of the label which indicates the damage caused by the water inside the device. The damage caused by the water in the device may cancel the manufacturer's warranty.

**Place the device only on flat surfaces.**

If it drops, the device may get damaged.

**Do not store the device in very hot or cold places. It is recommended that you use the device at temperatures between 5º and 35º.**

- Do not store the device in places with very high temperatures, such as inside a car in the summer. If you do so, you may cause the screen to malfunction, the device may get damaged or the battery may explode.
- Do not expose the device to direct sunlight for long periods of time (for example, on the dashboard of a car).
- Store the battery at temperatures between 0º and 45º.

**Do not store the device with metal objects, such as coins, keys and necklaces.**

- The device may get scratches or stop working properly.
- If the battery terminals come into contact with metal objects, a fire may occur.

**Do not store the device near magnetic fields.**

- It is possible for the device to start malfunctioning and for the battery to lose power due to being exposed to these fields.
- Cards with magnetic stripe, such as credit cards, telephone cards, travel passes may get damaged due to the magnetic fields.

**If the device overheats, stop using it and its applications for a while.**

Prolonged skin exposure to a hot device may cause symptoms of burning with low temperature, such as red spots and pigmentation.

**Do not use the device if the back cover is not in place.**

The battery may come out of the device, which can cause damage or malfunctioning.

**If the device has a lamp or a camera flash, do not use it near people's or animal's eyes.**

This may cause a temporary loss of vision or damage the eyes.

**Be careful when exposing yourself to intermittent light.**

- When you use the device, leave some lights turned on in the bedroom and do not have the screen too close to your eyes.
- Convulsions or fainting may occur due to exposure to intermittent light when looking at videos or playing games with intermittent lights for prolonged periods of time. If you feel unwell, stop using the device immediately.
- If anyone close to you suffered from convulsions or fainting when using a similar device, visit a doctor before using the device.
- If you feel discomfort, such as muscle cramps or you feel disoriented, stop using the device immediately and visit a doctor.
- To avoid eye fatigue, have frequents breaks when using the device.

**Reduce the risk of injury caused by repetitive movements.**

When you carry out repeated actions, such as pressing keys, drawing characters on the touch screen or playing a game, you may feel discomfort in your hands, neck, shoulders or other parts of the body. When you use the device during prolonged periods of time, hold it with relaxed hands, touch the keys lightly and rest frequently. If you continue feeling discomfort during or after taking these steps, stop using the device and visit a doctor.

**When you use earphones, protect your hearing and your ears.**

- Excessive exposure to loud sounds can cause damage to hearing.
- Exposure to loud sounds while you are walking may distract you and cause an accident.

- Always lower the sound before connecting the earphones to an audio source and use the minimum amount of volume necessary to listen to music or have a conversation.
- In dry environments, static electricity may accumulate in the earphones. Avoid using earphones in dry environments or touch metal objects to discharge the static electricity before connecting the earphones to the device.
- Do not use an earphone while you are driving or riding a vehicle. If you do so you may get distracted and cause an accident or you may be subject to legal action, depending on the area where you are driving.

**Use the device with caution while you are walking or moving.**

- Always pay attention to what is happening around you to avoid physical injury to yourself and others.
- Make sure the earphone cord does not get entangled round your arms or nearby objects.

**Do not take devices in your front pockets or round your waist.**

You may get injured or damage the device if it falls.

**Do not paint your device or put any stickers on it.**

- Paint and stickers can obstruct the mobile parts and stop the device from working properly.
- If you are allergic to paint or to the metal parts of the device, you may get a stingy feeling, eczema or swelling. If this happens, stop using the device and visit a doctor.

**Do not use the device if the screen is cracked or broken.**

The broken glass can cause hand and face injuries. Take the device to an authorized service centre to get it repaired.

**Install the mobile devices and the equipment with caution.**

- Make sure that the whole mobile device or related equipment that is installed in your vehicle is assembled safely.
- Avoid placing the device and the accessories where the airbag is or next to it. Any wireless equipment installed incorrectly can cause serious injuries when the airbags inflate quickly.

**Do not allow the product to fall or to be subject to strong impacts.**

- The device may get damaged or malfunction.
- If you bend or deform it the device may get damaged and its parts may malfunction.

**Guarantee of the maximum duration of the battery and charger.**

- Avoid charging the device for over a week, because overcharging can reduce the battery's service life.
- With time, the device will run out of battery (even when it is not being used) and you will need to recharge it to use it again.
- Disconnect the charger from the power sources when it is not being used.
- Use the battery only for the purpose for which it was designed.
- If you do not use the battery for a long time, you may reduce its service life and performance. You may also cause the malfunctioning or explosion of the battery or a fire.
- Follow all the instructions in this manual to guarantee the longest service life possible for your device and battery. Any damage or operating problems caused by not complying with the warnings and instructions may cancel the manufacturer's warranty.
- With time, the device may wear out. Some parts and repairs are covered under the warranty during the validity period; however, the damages or deterioration caused by the use of accessories not approved by the brand are not covered.

Take the following information into account when using the device.

- Use it in a vertical position, as you would a traditional telephone.
- Speak directly into the microphone.

- Do not cover the antenna area with your hands or other objects. This may cause connection problems or cause the battery to run down.

**Do not unassembled, change or repair the device.**

- Any alteration or change to the device may cancel the manufacturer's warranty. If you need to repair the device, take it to an authorized service centre.
- Do not disassemble or make holes in the battery, this may cause an explosion or a fire.
- Turn off the device before removing the battery. If you remove the battery while the device is still turned on, this may cause malfunctioning.

**Take the following information into account when cleaning the device.**

- Use a towel or a rubber cloth to clean the device and the charger.
- Clean the battery terminals with cotton or with a towel.
- Do not use chemical substances or detergents. If you do so, you may cause discoloration or corrosion of the outside part of the device or you may cause an electric discharge or a fire.

**Do not use it for any other purpose other than the one it was designed for.**

The device may malfunction.

**When you use the device in public, try not to disturb others.**

**Only allow qualified professionals to carry out the maintenance of your**

**device.**

It is possible for damages to occur and the manufacturer's warranty is cancelled if you allow non qualified personnel to carry out the maintenance of the device.

**Be careful when handling SIM cards, memory cards or cables.**

- When inserting a card or connecting a cable to the device, make sure the card is inserted correctly or that the cable is connected on the right side.
- Do not take the card out when the device is transferring information or it has access to it, because you may lose data and damage the card or the device.
- Protect the cards from strong discharges, static electricity and noise generated from other electronic devices.
- Do not touch the contacts or the gold terminals with your fingers or with metal objects. If the card is dirty clean it with a soft cloth.
- If you insert a card or connect a cable forcefully or incorrectly you may cause damage to the multifunctional socket or other parts of the device.

**Make sure you have access to emergency services.**

It is possible that in some areas or circumstances you may not be able to make emergency phone calls. Before travelling to remote areas or developing countries, plan an alternative form of communicating with the

emergency services.

**Protect your personal data and avoid confidential information from being spread or used incorrectly.**

- When you use the device, make sure you make back-up copies of important data. SUNSTECH will not be held responsible for any loss of data.
- When you dispose of the device, make a back-up copy of all the data and after re-establish the device to avoid personal information from being used inappropriately.
- Read the licenses screen carefully when you download applications. Be especially careful with applications that have access to various functions or a significant amount of your personal information.
- Control your accounts frequently to avoid any suspicious or non-authorized use. If you find any indication of your personal information not being used appropriately, contact your services supplier to delete or change the information in your account.
- If you lose the device or it is stolen, change the passwords of your accounts to protect your personal information.
- Avoid using applications from unknown sources and block the device with a pattern, a password or a PIN.

**Do not distribute material protected with copyright.**

Do not distribute material protected with copyright without the authorization of the content owners. If you do so, you may violate copyright laws. The manufacturer will not be held responsible for any legal problem caused by illegal use of material protected by the user.

**Malware and virus**

**Follow these suggestions to protect the device against malware and virus. If you do not do so, you may cause damages or loss of data that may not be covered under the warranty.**

- Do not download unknown applications.
- Do not use unreliable websites.
- Delete any suspicious text messages or emails from unknown senders.
- Create a password and change it regularly.
- Deactivate the wireless functions, such as Bluetooth, when you are not using them.
- If the device behaves strangely, execute an antivirus program to detect a possible infection.
- Execute an antivirus program on the device before starting applications and files that you just downloaded.
- Install anti-virus programs on your computer and execute them regularly to detect any possible infections.

- Do not edit the registration adjustments or change the device's operating system.

**Information about the certification of the Specific Absorption Rate (SAR).**

**THIS DEVICE FOLLOWS INTERNATIONAL STANDARDS OF EXPOSURE TO RADIO WAVES.**

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It was designed to not exceed the limits of exposure to radio waves (electromagnetic fields of radiofrequency) recommended by international standards. The standards were developed by an independent scientific organization (ICNIRP) and include a substantial safety margin designed to ensure the safety of all people, regardless of their age or state of health.

The exposure to radio wave standards use a measurement unit known as the Specific Absorption Rate, SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/Kg. The SAR tests are carried out using standard operation positions with the device transmitting at its maximum certified energy level in all frequency bands. The highest SAR amounts under the ICNIRP standards for this device model are:

| Maximum SAR for this model and conditions under which it registered | |
|---|---|
| **SAR for positions near the head.** | 0.285 W/Kg |
| **SAR for positions near the body.** | 0.0399 W/Kg |

During the use, the real SAR values for this device are usually a lot lower from the values indicated previously. This is due to maximizing the system's efficiency and to minimize the interference with the network, the operation capacity of your mobile device reduces automatically when the maximum power is not needed for the call. The lower the amount of energy leaving the device, the lower the SAR amount will be.

A SAR test was carried out with the device on the body with a distance of 1.5 cm. To comply with the radiofrequency exposure requirements, while using the device on the body, the device shall have to be at least 1.5 cm away from the body.

Some organizations, like the World Health Organization or the Food and Drug Administration of the United States suggest that if users want to reduce exposure, they can use a hands free accessory to main the wireless device far away from the head and body when in use, or reduce the amount of time spent using the device.

**Correct disposal of this product.**

(Electronic device waste)

(This applies in countries where recollection systems happen separately).

The presence of this symbol on the product, accessories or information material indicates that neither the product nor its electronic accessories (such as, the charger, helmets, USB cable) should be disposed of with other household waste.

To avoid any possible damage to the environment or human health caused by uncontrolled disposal of waste, separate these products from other waste and recycle them. This way, you are promoting the sustainable reuse of material resources.

Individual users can contact the establishment where they purchased the product or the relevant local authorities to get information about where and when they can take it in order to submit it to ecological and safe recycling.

Business users can contact their supplier and check the purchase contract conditions. This product and its electronic accessories should not be disposed of with other commercial waste.

**Correct disposal of this product's batteries**

(This applies in countries where recollection systems happen separately).

The presence of this mark on the batteries, manual or product packaging indicates that when the service life of the batteries has ended they should not be disposed of with other household waste. The chemical symbols Hg, Cd and Pb indicate that the battery has mercury, cadmium or lead at levels a lot higher than the reference values admitted by the 2006/6 Directive of the European Union.

If the batteries are not disposed of correctly, these substances may cause personal injury or damage the environment.

To protect natural resources and promote recycling, separate the batteries from other waste and recycle them through the free collection service in your area.

**Exemption from responsibility clause**

Part of the content and services to which you obtain access through this device belong to third parties and are protected under copyright, patent, registered trademark and/or other intellectual property laws. This content and services are only for personal use and not commercial use. It is possible

that the content or the services cannot be used if not authorized by the content owner or the supplier of the services. Without prejudice to the aforementioned information, except when expressly authorized by the content owner or service supplier, you cannot change, copy, reedit, charge, publish, transmit, translate, sell, create derivative works, explore or distribute in any way or by any means the content or the services shown through this device.

“THE CONTENT AND THE SERVICES OF THIRD PARTIES ARE PROVIDED “AS IS”. SUNSTECH DOES NOT GUARANTEE THE CONTENT OR THE SERVICES PROVIDED, EITHER EXPRESSLY OR IMPLICITLY, FOR NO PURPOSE. SUNSTECH EXPRESSLY RENOUNCES ANY IMPLICIT GUARANTEES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, MERCHANTABILITY OR SUITABILITY GUARANTEES FOR A PURPOSE IN PARTICULAR. SUNSTECH DOES NOT GUARANTEE THE VERACITY, VALIDITY, REPRODUCTION, LEGALITY OR INTEGRITY OF ANY TYPE OF CONTENT OR SERVICE PROVIDED THROUGH THIS DEVICE AND UNDER NO CIRCUMSTANCES, INCLUDING NEGLIGENCE, WILL SUNSTECH BE HELD RESPONSIBLE. BOTH IN TERMS OF CONTRACT OR PREJUDICE TO ANY DIRECT OR INDIRECT, ACCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, LAWYERS’ FEES, EXPENSES OR ANY OTHER TYPE OF DAMAGE FROM OR IN RELATION TO ANY TYPE OF INFORMATION INCLUDED IN OR AS A RESULT OF THE USE OF ANY TYPE OF CONTENT OR SERVICE BY YOURSELF OR A THIRD PARTY, THE POSSIBILITY OF THE REFERRED DAMAGES IS KNOWN.”

The services of third parties may cease or be interrupted at any time and SUNSTECH does not carry out representations or guarantees in relation to the availability of content or service for any period of time. The content and services are transmitted by third parties through networks and transmission locations over which SUNSTECH has no control. Without limiting the generality of this clause, SUNSTECH expressly renounces any responsibility for any interruption or suspension of content or service provided through this device.

SUNSTECH is not responsible for customer service regarding content and services. Any question or request for service regarding content or services should be sent directly to the services and content suppliers.

# WARRANTY CARD

## EUROPEAN WARRANTY

1.General

This warranty is granted without prejudice and in addition to the recognized rights for the consumer vis-à-vis the seller provided in the Royal Legislative Decree of 16 November, approving the restated text of the General Law for the Protection of Consumers and Users and other complementary legislation. Therefore, the recognized legal rights for the consumer are not limited or excluded according to the relevant Regional, National or European legislation.

This warranty shall be valid in all the European Union Member States with the limitations that legally correspond in the country in which they are intended to be implemented in accordance with their implementing legislation.

Notwithstanding the foregoing, SUNSTECH shall respect the rights and limitations related to the product warranty that legally correspond in each of the States listed in the Attachment in accordance with their implementing legislation for any product provided that it is intended for the EU market and has been purchased or used by the consumer or user within the EEA.

1.Legal Warranty

This SUSTECH product has a two (2) year warranty counting from the date of delivery and/or purchase. During the above timeframe, SUNSTECH shall be held responsible for any lack of conformity of the product in relation to the

contract in accordance with the provisions of the Law for the Protection of Consumers and Users, that shall entitle the consumer to request the repair or replacement of the product, unless one of these options is objectively impossible or disproportionate.

Accordingly, the remedy (i.e. the repair or replacement) shall be deemed to be disproportionate if it imposes unreasonable costs on the seller. In order to determine this, the following shall be considered: (i) the value of the product if there were no lack of conformity; (ii) the relevance of the lack of conformity; and (iii) if the other form of remedy could be carried out without major inconvenience to the consumer and user.

To determine whether the costs are unreasonable, the costs incurred by one form of remedy must be significantly higher than the costs corresponding to the other form of remedy.

In addition, the consumer may choose between requesting a reduction in the price or terminating the contract, if he is not entitled to demand the repair or replacement of the product and whenever these actions would not be completed within a reasonable timeframe and would cause more inconvenience to the consumer and user. However, the termination shall not take place where the lack of conformity is minor.

Both the repair and the replacement of the product as result of the product's lack of conformity shall be free of charge for the consumer and user, including labour and materials.

In any case, repairs under warranty shall be carried out by SUNSTECH's Official Technical Assistance Service or its authorized distributors.

1.Conditions for the warranty to be exercised

To exercise the legal and commercial warranty, it is necessary to submit documentary evidence showing the delivery and/or purchase date of the product, whether the invoice, receipt, delivery slip or sealed and dated warranty card. Documents which have been tampered with or falsified will not be accepted.

The consumer shall contact SUNSTECH's Customer Service Team using the website (under the support section) and will be informed about what action to take. At that time, the consumer shall have to provide a clear description of the malfunction or the lack of conformity of the product with the contract.

In any case, repairs under the warranty shall be carried out by SUNSTECH's Official Technical Assistance Services or its authorized distributors so that SUNSTECH can be held responsible under the legal and/or commercial warranty.

1.Exceptions

The warranty does not foresee or include periodic maintenance or product installation revisions.

In addition, the product will not be considered as lacking conformity in relation to the contract and therefore, it will not be covered by the legal or commercial warranty when:

- The lack of conformity corresponds to a discrepancy with the safety standards or the local or national techniques of a different country to the one it was originally designed and produced in;
- This product or any of its identification features (number of series, etc.) have been partially or completely opened, assembled, unassembled, handled and/or repaired by a person not part of SUNSTECH's Official Technical Assistance Services team or its authorized distributors
- The lack of conformity is a result of an incorrect installation (except if the installation has been carried out by one of SUNSTECH's authorized sellers or under its responsibility, or by the consumer following SUNSTECH's installation instructions) or an abusive or inadequate use of the product, including but not limited to, a usage that is not in accordance to the normal purpose of the product or the directions for use and maintenance, as defined by SUNSTECH;
- The lack of conformity has been caused by a computer virus, an action or a manipulation of passwords, software installation, manipulation or reinstallation, etc.;
- The lack of conformity is due to the use of accessories, chargers or consumables that are not SUNSTECH originals and therefore are not designed for that product;

- The lack of conformity is due to the use of any third party software or application that modifies, changes or adapts the software that was approved and/or included by SUNSTECH in the product;
- The lack of conformity is a result of downloading or using third party multimedia services and/or contents available or accessible through the product;
- Damages in or through the battery, which are due to it being overcharged, are produced;
- Any of the box seals or battery cells have been damaged, or there is clear evidence that shows these were handled; and/or
- The product damages are caused by any unforeseeable or force majeur circumstances, especially, lightning, water, fire, applying incorrect voltage or any other cause that is not due to the product manufacturing or design.

Under no circumstances will SUNSTECH be held responsible for the loss of any data stored in the product. The consumer will be held responsible for any back-up copies and the protection of any data from loss, damage or destruction.

None of the warranties included here cover the replacement of parts, due to ware or rupture of mechanisms, rubber, boxes and/or plastic, as well as any aesthetic damage resulting from the normal use of the product, for example, if the screen loses its shine with the use of the product. In the same way, the warranties do not cover any type of damage produced during the

transportation of the product (including but not limited to aesthetic damage, blows, lines, scratches, stains, dents, etc.) in which case the applicable provisions under SUNSTECH's general contract conditions will apply.

For further information go to www.sunstech.es

You can also contact:

AFEX SUNS, S.A.

Metall, 6-8

08110 Montcada i Reixac

# DECLARATION OF CONFORMITY

Council Directive(s) to which conformity is declared:

## Directive (1999/5/EC) - R&TTE
## Directive (2014/35/EU) - LVD
## Directive (2011/65/EU ) - RoHS

Application of the Standards:

**EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013**
**EN 50360:2001/A1:2012** **EN 50566:2013**
**EN 62209-1:2006** **EN 62209-2:2010**
**EN 62479:2010** **EN 301 489-17 V2.1.1**
**EN 301 489-1 V1.9.2** **EN 301 489-7 V1.3.1**
**EN 301 511-1 V9.0.2** **EN 300 328 V1.9.1**
**IEC 62321:2013**

Manufacturer's name: **AFEX SUNS, S.A.**

Manufacturer's address: **c/Metall 6-8, 08110, Montcada i Reixac**

Type of equipment: **MOBILE PHONE**

Trade: **SUNSTECH**

Model no.: **CEL2**

**(Serial number range:170100001 - 170105050)**

**We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)**

Place: Barcelona

(Signature)

Víctor Planas Bas
(Full name)

Date: 15 - December - 2016

General Manager
(Position)

1. Seguridad y consideraciones.....58

2. Botones, aspecto del teléfono e iconos..... ....59

3. Uso.....62

4. Introducir texto.....67

5. Funciones básicas.....68

6. Menú de funciones.....69

6.1 Agenda.....69

6.2 Mensaje.....70

6.3 Registro de llamadas.....71

6.3.1 Llamadas perdidas.....71

6.3.2 Llamadas realizadas.....71

6.3.3 Llamadas recibidas.....71

6.3.4 Todas las llamadas.....71

6.3.5 Eliminar registros de llamadas.....71

6.4 Zoom.....72

6.5 Organizador.....72

6.5.1 Alarma.....72

6.5.2 Calculadora.....72

6.5.3 Bluetooth.....72

6.5.4 Calendario.....72

6.5.5 Administrador de archivos.....73

6.6 Cámara.....73

6.7 Imageviewer.....73

6.8 Multimedia.....73

6.8.1 Radio FM.....73

6.8.2 Reproductor de audio.....74

6.9 Configuración.....74

6.9.1 Configuración SOS.....74

6.9.2 Ajustes del teléfono.....74

6.9.3 Ajuste de llamadas.....75

6.9.4 Perfil.....76

6.9.5 Rapidez de marcación.....76

6.9.6 Función de bloqueo.....76

6.9.7 Acceso rápido a las definiciones - Arriba/Abajo.....77

6.9.8 Cuentas de datos.....77

6.9.9 Configuración de seguridad.....77

6.9.10 Configuración de recuperación.....77

7. Otro ejemplo funcional.....77

7. 1 Función de linterna.....77

7.3 Luz de control de carga.....78

7.4 Bloqueo rápido del teclado.....78

7.5 Tecla para abrir la función de radio.....78

8. Resolución de problemas.....79

## 2. Seguridad y consideraciones

Para utilizar su teléfono con eficacia y seguridad, lea la información antes de utilizarlo:

- **Aviso:**
- No utilice el teléfono al lado de una fábrica de productos químicos, estación de servicio, depósito de petróleo y otro tipo de explosivos. Tenga en cuenta las limitaciones del teléfono. Incluso si su teléfono está en estado de espera, enviará la señal de RF. Por lo tanto, apague el teléfono.
- No utilice el teléfono mientras esté conduciendo. Si es necesario, deténgase y use el teléfono de forma segura.
- No utilice el teléfono en hospitales a fin de no alterar el funcionamiento de los equipos médicos, especialmente marcapasos cardiacos, audífonos y otros equipos médicos electrónicos. Respete las normas y reglamentos antes de usarlo.
- Antes de volar, apague el teléfono para no alterar los sistemas de navegación del avión. El uso del teléfono durante un vuelo es peligroso e ilegal.
- El teléfono y los accesorios deben colocarse en un lugar donde los niños no puedan alcanzarlos.
- Accesorios y batería: use accesorios específicos y baterías originales. En caso contrario, puede dañar el teléfono. No abra la tapa de la batería si el teléfono tiene una temperatura excesiva, está descolorido, cambiado o

inflado o si presenta fugas o alguna otra anomalía. Deseche las baterías usadas en un lugar apropiado.

- Atención: No cargue el aparato durante más de 12 horas.
- No cargue la batería sin la batería insertada. Al retirar la batería, apague el teléfono para no dañar las piezas internas del teléfono.
- El teléfono no es resistente al agua.
- Evite usar el teléfono a temperaturas excesivas y extremadamente bajas.
- No tire, deje caer ni golpee el teléfono para no destruir las piezas internas y externas del teléfono.
- Servicio autorizado: las operaciones de instalación y mantenimiento del teléfono deben ser realizadas por un profesional. No intente arreglar el teléfono por su cuenta.

## 2. Botones, aspecto del teléfono e iconos

| Botones | |
|---|---|
| — | Tecla de función derecha.<br>Modo en espera (acceder a la agenda)<br>Modo Menú (volver a la interfaz superior) |
| — | Tecla de función izquierda ,<br>Modo en espera (acceder al menú de información o funcionar como el botón “Enter”) |

| | |
|---|---|
| | Tecla de llamada.<br>Marcar y responder llamadas de la Sim1.<br>Modo en espera (comprobar todos los registros de llamadas) |
| | Finalizar llamada.<br>Mantener pulsado el botón para encender/apagar.<br>Modo de llamada (cortar la llamada) |
| | Teclas de flecha (seleccionar) |
| | Encender o apagar la linterna. |
| | SOS. En caso de emergencia, deslice este botón para llamar a sus contactos de emergencia programados para este fin. |
| | Modo de llamada (modificar el volumen) |

## Vista externa:

Micro USB / Contactos del cargador de batería / Toma CC de entrada de 2 mm

## Iconos

Estos iconos son sólo para referencia.

La pantalla mostrará los siguientes iconos para mostrar el estado del teléfono.

**Estos iconos pueden variar en función del país y/o proveedor de servicios.**

**Intensidad de la señal** **Llamada perdida**

**Anillo** **Bloqueo del teclado** **Sonido+vibración**

**Auricular conectado** **Vibración** **Alarma**

**Silencio** **Nivel de la batería** **Itinerancia**

**Nuevo mensaje** **Tarjeta SIM** **Cargador conectado**

**Error de la tarjeta SIM** **Cargador desconectado**

**Sólo llamadas de emergencia** **Auricular conectado**

**Tecla de desbloqueo** **Auricular desconectado**

**Bloquear** **Manos libres activado** **Nuevo mensaje**

**Manos libres desactivado** **Error** **Llamada entrante**

**Aviso** **Llamada saliente** **Pregunta** **Llamada perdida**

**Aceptar** **Finalizar llamada** **Batería baja** **Esperar**

**Carga** **Silencio** **Búsqueda**

## 3. Uso

### Información de la tarjeta SIM

Al acceder, usted recibirá una tarjeta SIM que contendrá su información, como su número PIN y las opciones de servicio disponibles.

### Instalar y retirar la tarjeta SIM

1) Apague el teléfono. (Si el teléfono está encendido, manten pulsado durante unos segundos)

4）Abra la tapa de la batería, retire la batería e inserte la tarjeta SIM

(asegúrese de que los contactos de metal están hacia el teléfono). Consulte la imagen 3-1.

5）Cuando necesite retirar la tarjeta SIM, apague el teléfono y retire la batería.

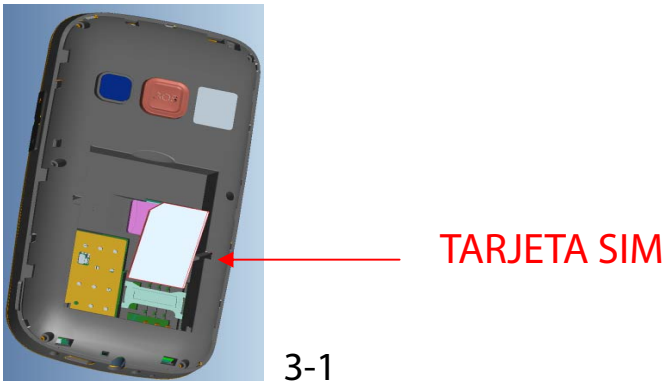


3-1

## Instalar la tarjeta de memoria T-FLASH

La T-Flash actúa como almacenamiento del teléfono para el reproductor de música, fotos, etc.

Conexión USB al ordenador y puerto de entrada. Una vez conectada, la T-Flash puede actuar como UDisk. El usuario puede copiar y editar la tarjeta. Copiar MP3 en “Mi música”, copiar imágenes en “Imágenes” o “Fotos”.

Uso de la T-Flash: Antes de utilizarla, debe apagar el teléfono, retirar el cargador y la batería.

Inserte la T-Flash en la ranura de tarjetas tal y como se muestra en la imagen. Atención: La punta de metal debe mirar hacia abajo. Consulte también la imagen 3-2

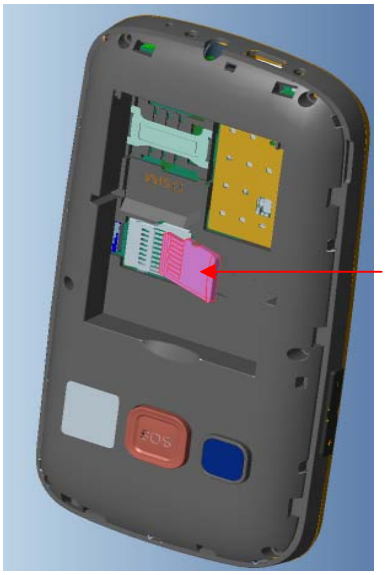


**3-2**

## Uso del cargador y la batería

- Uso de la batería

Este teléfono cuenta con una batería de Li-ion. Antes de usar el teléfono por primera vez, cargue la unidad durante 4 horas para asegurarse de que la batería está a plena capacidad.

**Advertencia**: Si el tiempo de carga es superior a 6-8 horas, puede dañar la batería.

4）Al retirar la batería, realice los siguientes pasos, A: Retire la tapa de la batería, consulte la imagen 3-3.

B: Retire la batería

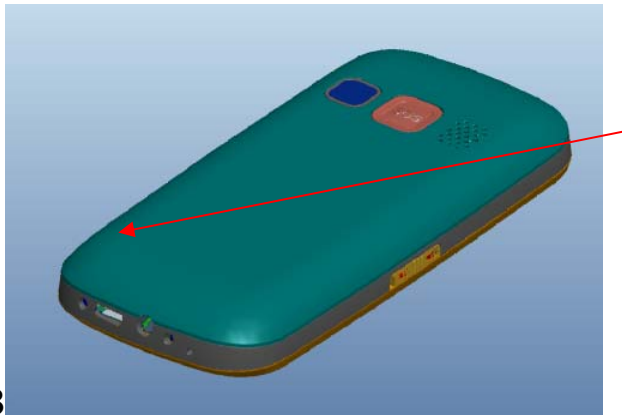


3-3

5）Al instalarla, realice los siguientes pasos. A: Los contactos metálicos deben quedar unos frente a otros y, a continuación, presione la batería hasta que encaje. Consultar imagen 3-4

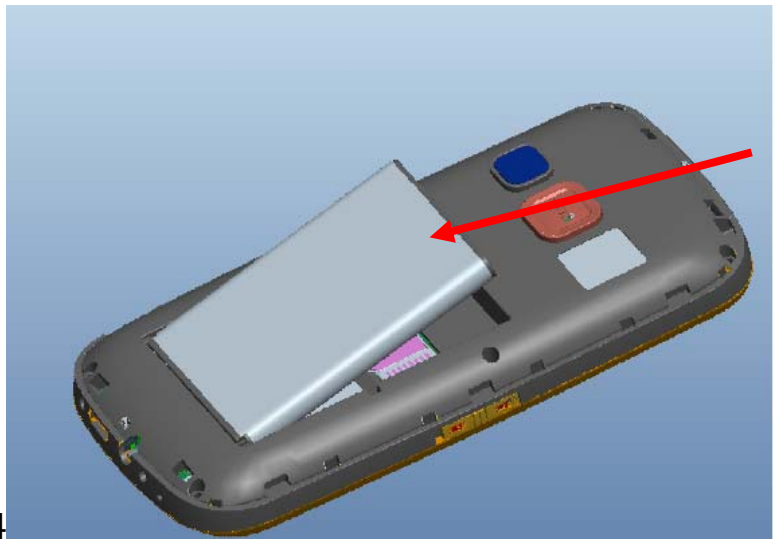


3-4

3) Cuando la batería se está agotando, aparece y se escucha una señal de advertencia.

**Carga**

1) Para cargar la batería; conecte el adaptador principal a la toma de corriente

y la otra parte a la toma de carga del teléfono.

2) Aparecerá cuando el cargador esté conectado al teléfono.

3) El indicador de carga de la batería se mantendrá mientras se está cargando.

Si el teléfono está apagado cuando el cargador está conectado al teléfono sólo aparecerá en pantalla el indicador de estado de carga de la batería.

6） 4) Aparecerá cuando la carga se haya completado.

**Aviso:**

Durante la carga, el teléfono debe colocarse en un lugar entre 0ºC~40ºC. Utilice únicamente baterías, cargadores y accesorios originales.

Conectar otros accesorios puede resultar peligroso y puede invalidar las funciones del teléfono y la garantía. Consulte la imagen 3-5:

Primer paso

Dock station

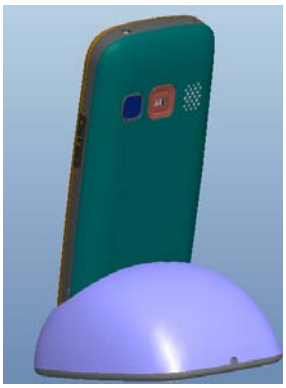

Paso 2

Paso 2

3-5

## 4. Introducir texto

Introducir texto con teclado predictivo

Pulse cada tecla **una sola vez**, incluso si el símbolo mostrado no es el que desea. El diccionario le sugerirá palabras basándose en las teclas pulsadas. Utilice ^/v para seleccionar una palabra y, a continuación, pulse **Seleccionar** y continúe con la siguiente palabra.

1.1. Para escribir la palabra “Fred” pulse 3, 7 ,3, 3. Complete la palabra antes de consultar las sugerencias.

2. 2. Se utiliza ^/v para ver las palabras sugeridas.

3. Pulse **Seleccionar** y continúe con la siguiente palabra, pulse alternativamente

la tecla "**0**" para pasar a la siguiente palabra.

**Introducir números:**

Introduzca el número disponible de 0 a 9.

**Botón especial:**

Pulse * para obtener una lista de caracteres especiales. Seleccione el carácter deseado y pulse **OK** para introducirlo.

Pulse # para alternar entre modo oración, mayúsculas, minúsculas y números.

## 5. Funciones básicas

### Realizar y recibir llamadas

### Para realizar una llamada

Asegúrese de que se muestra la señal del proveedor de red.

Ahora puede marcar y recibir llamadas.

3）Cuando el teléfono está en modo de espera, introduzca las teclas numéricas y pulse .

4）Introduzca el número de teléfono, incluido el prefijo. Para borrar, use el botón **Borrar** .

### Marcar un número internacional

Al realizar llamadas internacionales, pulse + para introducir el prefijo internacional. Utilice siempre +, para lo que debe mantener pulsada la tecla 0, e introdúzcalo antes del código del país (en lugar de 00 o similar) para un mejor funcionamiento.

Realizar una llamada desde la agenda

1. Abra la agenda.

2. Utilice las teclas de flecha para desplazarse a través de la agenda o realice una búsqueda rápida pulsando la tecla correspondiente a la letra del nombre.

3. Pulse para marcar.

Repetir una llamada reciente

1) Pulse para mostrar una lista de llamadas recientes.

2) Vaya hasta el número disponible y pulse .

SOS

Utilice el botón SOS, situado en el lado izquierdo y de color rojo, y deslícelo para emitir un SOS a su familia o amigos.

Antes debe configurar los números de contacto de SOS en Ajustes/Ajustes SOS/Familiares.

Recepción de llamadas

1. 1. Pulse para contestar, o pulse **Silencio** para apagar la señal de llamada y luego **Rechazar** para rechazar la llamada (señal de ocupado). Alternativamente, pulse para rechazar directamente la llamada.

2. Pulse para finalizar la llamada.

## 6. Menú de funciones

### 6.1 Agenda

Para agregar un nuevo contacto: pulse la opción de submenú, introduzca el

nombre del contacto y el número y, a continuación, guardar.

Puede enviar un SMS al contacto.

## 6.2 SMS

- **Escribir un mensaje (mensaje de texto)**

**1.** Pulse **Menú**, desplácese y pulse **OK**. (Puede agregar la plantilla, número, nombre, etc.)

**2.** Seleccione **Escribir mensaje** y pulse **OK.**

**3.** A continuación, escriba su mensaje y pulse **Hecho**.

**4.** Puede introducir el número directamente en el cuadro de edición y/o enviar.

- **Bandeja de entrada (mensajes entrantes)**

Cuando reciba nuevo SMS, el teléfono sonará. Los mensajes no leídos aparecerán en la pantalla. A continuación, pulse *Centro de mensajes →Bandeja de entrada →Opciones*. Puede responder, eliminar, editar, **reenviar**, copiar, eliminar todo, copiar todo, mover todos los mensajes, etc.

● Borradores

Si edita un mensaje pero no lo envía, puede guardarlo.

- **Bandeja de salida**

Conectando "Salvar mensaje enviado" en las configuraciones de SMS, los mensajes se guardarán en mensajes enviados; si el mensaje no es enviado con éxito, el mensaje se guardará en el Buzón de salida. Puede ejecutar las

siguientes operaciones para los mensajes cortos, guardados en el buzón de salida: Enseñar, Enviar, Editar, Excluir y Apagar todo.

- **Mensajes enviados**

Compruebe los SMS enviados.

Todos los mensajes enviados se guardarán en *Mensajes enviados*.

- **Plantillas de SMS**

Introduzca una *plantilla*, pulse *Opciones* y, a continuación, puede editar, mover mensajes o crear nuevos mensajes desde la plantilla.

- **Configuración de SMS**

1) Ajustes de Plantilla: configurar nombre de la plantilla, el número de centro de mensajes, la validez del mensaje y el formato de **envío**.

2) Configuración del Estado: configurar informe de envío, ruta de respuesta y guardar los mensajes enviados.

3) Guardar: Guardar mensajes en la tarjeta SIM y el teléfono.

4) Ubicación para guardar: ubicación de los mensajes guardados**.**

## 6.3 Registro de llamadas

6.3.1 Llamadas perdidas

6.3.2 Llamadas realizadas

6.3.3 Llamadas recibidas

6.3.4 Todas las llamadas

6.3.5 Eliminar registros de llamadas

## 6.4 Zoom

**Utilice la función Zoom de la cámara para ver las imágenes y texto en la pantalla LCD.**

## 6.5 Organizador

### 6.5.1 Alarma

Puede ajustar hasta 5 alarmas a diferentes horas.

Ajustar hora, tipo, etc.

### 6.5.2 Calculadora

Calcular usando las teclas numéricas para introducir los números, pulse el lado izquierdo del símbolo de la operación ("+, -, ×, ÷"), pulse la tecla "=" para mostrar los resultados.

Entrada 1 + 2 = 3, métodos de funcionamiento: primero introduzca la tecla numérica "1", luego utilice las teclas de navegación para seleccionar la señal +, luego introduzca la tecla numérica "2", con la opción del signo "=", pulse la tecla variable de izquierda para calcular el resultado "3".

### 6.5.3 Bluetooth

Habilite el Bluetooth y la visibilidad y, a continuación, busque un nuevo dispositivo, luego vincúlelo con otro dispositivo, etc.

### 6.5.4 Calendario

Acceda al submenú de opciones:

Puede ver, ver todo, añadir eventos, eliminar eventos, saltar a una fecha determinada, cambiar a vista por día, semana y otras funciones.

### 6.5.5 Administrador de archivos

Indicará los archivos del teléfono; También puede indicar archivos desde el teléfono o desde la tarjeta Micro SD.

### 6.6 Cámara

Pulse OK para acceder a la función de cámara para tomar imágenes pulsando la tecla "**0**".

A través del menú, se puede cambiar la resolución de la cámara y diferentes opciones.

1. En el modo de espera, acceda al menú→cámara.
2. Pulse la tecla "0" para realizar una fotografía.
3. Las imágenes se guardan en el álbum para visualizarlas.

Nota: Si la memoria del teléfono es insuficiente, tendrá que borrar parte del espacio o añadir más con la tarjeta TF.

### 6.7 Visor de imágenes

Mostrar imágenes desde el teléfono o desde la tarjeta Micro SD

### 6.8 Multimedia

#### 6.8.1 Radio FM

Acceda a la radio FM, pulse los números "**4**" y "**6**" para ajustar y elegir su frecuencia favorita y pulse "**5**" para apagar/encender para continuar escuchando la radio.

**Nota:** Si no hay una antena interna FM, necesitará conectar los auriculares para reproducir FM

### 6.8.2 Reproductor de audio

Este reproductor puede reproducir música desde su tarjeta micro SD.

**Nota**: Sólo es compatible con formatos de audio MP3 o WAV.

### 6.9 Ajustes

### 6.9.1 Configuración SOS

1 Estado: Seleccione Activado y se abrirá SOS.

2. Ajuste 5 números de emergencia en Números de la familia y guárdelos.

3. Abra

el teléfono sonará y marcará los números 5.

4. SMS de emergencia activado/desactivado.

Seleccione Activar SMS de emergencia y, a continuación, también puede enviar SMS a esos 5 números.

5. SOS SMS: Edite la información de emergencia y guárdela.

Atención: Debe abrir esta función si desea utilizarla. Al deslizar el botón rojo de emergencia a activado, se llamará a un máximo de 5 números uno por uno y, al mismo tiempo, se les enviará el SMS.

### 6.9.2 Ajustes del teléfono

- **Hora y fecha**

1. Ajustar ciudad: seleccione la hora local y pulse guardar.

2. Defina la fecha y la hora: introduzca la hora, el mes, el año, y pulse guardar.

3. Ajustar formato: 12 o 24, año, mes, día.

4. Actualización de zona horaria: para que el teléfono actualice

automáticamente la hora y la fecha de acuerdo a la zona horaria actual, seleccione **On** (Activar).

- **Idioma**

Seleccione el idioma y pulse *OK*.

- **Idioma de escritura Puede seleccionar inglés, español, portugués o italiano**
- **Pantalla**

Establecer el fondo de pantalla, mostrar fecha y hora (seleccionar activado/desactivado), mostrar el nombre del operador (seleccionar activado/desactivado).

- **Modo avión**

Puede elegir entre Modo normal y Modo avión

- Ajustes del modo de entrada

Podrá seleccionar el modo de entrada

- **Otros ajustes**

Puede ajustar la retroiluminación de la LCD (brillo y tiempo (seg)

### 6.9.3 Ajuste de llamadas

- **Configuración avanzada**

7) Lista negra

Rechazar número: puede seleccionar on u off

Números de lista negra: Puede configurar 20 números en la lista negra; cuando activa la función rechazar número, no recibirá las llamadas de

ninguno de esos 20 números.

8) Grabación automática de llamada: seleccionar on u off

9) Rellamada automática: seleccionar on u off

10) Presentar duración de la llamada: seleccionar on u off

11) Recordatorio hora de llamada: Desactivado/sencillo/periódico

12) Modo de respuesta: Cualquier tecla/respuesta automática en modo auriculares

### 6.9.4 Perfil

Puede seleccionar General/Silencioso/Reuniones / Auriculares/Exteriores

### 6.9.5 Rapidez de marcación

1) Estado:

Puede seleccionar activado/desactivado

2) Configurar números

Seleccione Estado Activado y luego establezca los números →editar→Seleccionar un número→ de 2 a 9 para editar la tecla de marcado rápido.

Números 2-9 - Pulsación larga

### 6.9.6 Función de bloqueo

A través de esta función puede seleccionar las funciones de su teléfono que desea bloquear.

Agenda/mensajes/llamada/registros/organizador/multimedia/zoom

### 6.9.7 Acceso rápido a las definiciones - Arriba/Abajo

A través de esta funcionalidad puede seleccionar los menús de acceso rápido arriba y abajo

### 6.9.8 Cuentas de datos

Puede comprobar los datos de la cuenta APN o añadir nuevos datos APN

### 6.9.9 Ajustes de seguridad

1) Seguridad de SIM: Bloquear PIN/cambiar PIN/cambiar PIN2

2) Seguridad del teléfono: Bloqueo del teléfono, puede establecer una contraseña para bloquear el teléfono o cambiar la contraseña

3) Bloqueo automático de la pantalla: puede seleccionar Desactivar, lo que significa que la pantalla nunca se bloqueará, o puede seleccionar entre 15 seg/30 seg/1 min/5 min

### 6.9.10 Configuración de recuperación

**Introducir contraseña del teléfono:**

**La contraseña por defecto es “0000”; a continuación, restaurará la configuración, de modo que las operaciones anteriores, como las imágenes, se borrarán.**

## 7. Otras funciones

### 7.1 Linterna

**Para encender la linterna.**

**Deslice el botón de la linterna “situado en la esquina superior izquierda del teléfono” para encender la linterna y vuelva a deslizarlo para**

**apagarla.**

### 7.2 Estación de acoplamiento de carga con iluminación

**La dock station incorpora un botón en su propia base de carga para encender/apagar la iluminación.**

### 7.3 Bloqueo rápido del teclado

Función de bloqueo del teclado. Al pulsar el botón de bloqueo del teclado, el teléfono se bloqueará. Para desbloquear, mantenga pulsado el botón de bloqueo del teclado durante 5 segundos.

### 7.4 Para utilizar la radio

Para utilizar la radio FM, seleccione la opción Multimedia en el menú principal y luego seleccione Radio FM.

Para la búsqueda de las emisoras de radio use las teclas (**4**) y (**6**) del teclado numérico:

Para cambiar la frecuencia de radio use teclas arriba (**2**) y abajo (**8**) del teclado numérico:

Para subir y bajar el volumen, utilice los botones de volumen en el lado derecho del teléfono o las teclas "*" y "**#**" del teclado numérico:

Para encender/apagar la radio, pulse la tecla "**5**" del teclado numérico:

También tenemos diferentes opciones:

Lista de canales / Entrada manual / Búsqueda automática / Ajustes

## 8. Resolución de problemas

Lea la siguiente información sobre cómo resolver diferentes problemas y sus soluciones.

### 1. 1. El teléfono móvil está encendido y pide el "código PIN"

Compruebe que está activado el código PIN.

**Debe introducir el código pin que es el mismo que usa para desbloquear el teléfono.**

### 2. Abra el teléfono para que solicite "Insertar tarjeta SIM"

Compruebe que la tarjeta SIM está insertada en su lugar.

### 3. El teléfono móvil está encendido y aparece "Introduzca el código de bloqueo del teléfono"

Ajuste el bloqueo del teléfono.

Debe introducir una contraseña para desbloquear el teléfono.

### 4. Sin red

Puede que no esté en el rango de cobertura de la red.

### 5. No hay sonido al pulsar las teclas

Compruebe si está activado el modo en silencio.

Compruebe el modo de ajustes

### 6. No hay tono de llamada entrante.

Compruebe si está activado el modo en silencio.

Compruebe el modo de ajustes

**7. No hay alarma**

Compruebe que está activada la Alarma

**8. No se puede llamar**

Las opciones de llamada pueden estar mal configuradas. Compruebe que no hay restricciones en el menú de llamadas.

**9. No puede recibir llamadas entrantes**

Puede haberse activado la opción de restricción de llamadas. Compruebe que no hay restricciones en el menú de llamadas.

10. **No se envió un mensaje**

Compruebe las opciones del centro de mensajes.

**11. Las teclas están en silencio y sólo vibran**

Compruebe si está ajustado en silencio

Cuando el teléfono está en espera, mantenga pulsada la tecla # para activar o cancelar este modo.

**12- Los botones especiales "*" y "#" para mensajes no funcionan.**

Encender/apagar el teléfono.

**12. No encuentran el menú de sonido relevante en la configuración de sonido**

Cuando el teléfono está en espera, mantenga pulsada la tecla # para activar o cancelar este modo.

## Correcta eliminación de este producto

(Residuos de equipos eléctricos y eletrónicos (REEE)

Su unidad ha sido diseñada y fabricada con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y reutilizados.

Este símbolo significa que el equipo eléctrico y eletrónico, cuando haya dejado de funcionar, deberá ser desechado por separado y no con los residuos domésticos.

Deseche este equipo en el lugar de recogida de residuos apropiado/centro de reciclaje de su localidad.

En la Unión Europea existen sistemas de recojida selectiva de productos eléctricos y eletrónicos utilizados. Por favor, ayúdenos a

**Hecho en China**

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIÓN

www.sar-tick.com

Este producto se ajusta a los límites nacionales de SAR de 2,0W/Kg. Los valores máximos específicos de SAR figuran en la sección de información de esta guía.

Cuando sostenga el producto o lo utilice sobre el cuerpo, mantenga una distancia de 1,5 cm del cuerpo para asegurar el cumplimiento con los requisitos de exposición a radiofrecuencia.

Este dispositivo ofrece servicios de comunicación y entretenimiento bajo los altos estándares y la experiencia tecnológica de SUNSTECH.

- El contenido puede diferir del producto final del software proporcionado por los proveedores de servicios o transmisores y se encuentra sujeto a cambio sin previo aviso.
- Los elementos que vienen con el dispositivo y cualquier accesorio disponible pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Este dispositivo ofrece servicios de comunicación y entretenimiento bajo los altos estándares y la experiencia tecnológica de SUNSTECH.

- El contenido puede diferir del producto final del software proporcionado por los proveedores de servicios o transmisores y se encuentra sujeto a cambio sin previo aviso.
- Los elementos que vienen con el dispositivo y cualquier accesorio disponible pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados sólo para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de SUNSTECH. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Otros accesorios podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- SUNSTECH no se hace responsable de los problemas de rendimiento o la alteración del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar que el dispositivo o las aplicaciones funcionen de forma incorrecta.

**Iconos instructivos**

| | |
|---|---|
| | **Advertencia**: Situaciones que pueden provocarle lesiones a usted o a otras personas. |
| | **Precaución**: Situaciones que pueden provocar daños al dispositivo o a otros equipos. |
| | **Nota:** Notas, consejos de uso o información adicional |

**Copyright**

Copyright © 2013 Afex suns, S. A.

Esta guía se encuentra protegida por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de Afex Suns, S. A.

**Información sobre seguridad**

**Esta sección contiene información sobre seguridad para dispositivos móviles. Algunos de los contenidos podrían no aplicarse a su dispositivo.**

**A fin de evitar lesiones a usted mismo y a otras personas o daños al dispositivo, lea la información sobre seguridad del dispositivo antes de utilizarlo.**

**Advertencia**

**En caso de no cumplir con estas normas y advertencias de seguridad, el usuario podría sufrir lesiones graves o muerte.**

**No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos**

Las conexiones inseguras pueden provocar una descarga eléctrica o incendio

**No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador**

Si lo hace, podría resultar electrocutado.

**No doble ni dañe el cable de alimentación**

Si lo hace, podría provocar una descarga eléctrica

**No cause un cortocircuito en el cargador ni en el dispositivo**

Si lo hace, podría provocar una descarga eléctrica, o el dispositivo podría no funcionar correctamente.

**Use baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante**

- El uso de baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto. También puede provocar un incendio o la explosión de la batería.

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por SUNSTECH, específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o dañar el dispositivo.
- SUNSTECH no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

**No golpee ni deje caer el cargador o el dispositivo**

**Manipule y deseche el dispositivo y el cargador con precaución**

- Nunca arroje la batería o el dispositivo al fuego. No coloque nunca la batería o el dispositivo sobre aparatos de calor, como hornos, microondas, estufas o radiadores. Si se sobrecalienta, el dispositivo podría explotar. Siga todas las normas locales para desechar la batería o el dispositivo usados.
- Nunca aplaste ni perfore el dispositivo
- Evite exponer el dispositivo a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

**Proteja el dispositivo, la batería y el cargador para evitar que se dañen**

- Evite exponer el dispositivo y la batería a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden dañar el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración del dispositivo y la batería.

- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

**No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos.**

- La batería puede presentar fugas
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

**No utilice ni guarde el dispositivo en zonas con altas concentraciones de polvo o materiales transportados por el aire**

El polvo o los materiales extraños pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo y pueden resultar en un incendio o una descarga eléctrica.

Información sobre seguridad

**No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería**

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión o un incendio
- Los niños o animales pueden ahogarse con las piezas pequeñas
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

**No introduzca el dispositivo o los accesorios suministrados en sus ojos, oídos o boca**

Si lo hace podría ahogarse o sufrir lesiones serias.

**No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas**

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

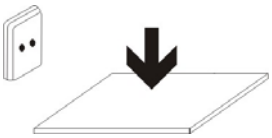

**EQUIPAMIENTO ENCHUFABLE: el enchufe debe estar instalado cerca del equipo y tener un acceso fácil.**

**Precaución**

**En caso de no cumplir con estas normas y advertencias de precaución, el usuario podría sufrir lesiones o provocar daños materiales**

**No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos**

- La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.
- Si utiliza una conexión de datos LTE, podría provocar la interferencia con otros dispositivos, tales como equipos de audio y teléfonos.

**No utilice el dispositivo en un hospital, en un avión o en automóvil que pudiese sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia.**

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo sólo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.
- Si utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante de los equipos antes de utilizar el dispositivo, a fin de determinar si el equipo se verá afectado por la radiofrecuencia emitida por el dispositivo.
- Si se utilizan dispositivos electrónicos en un avión, estos pueden interferir con los instrumentos electrónicos de navegación. Asegúrese de que el dispositivo se encuentre apagado durante los procedimientos de despegue y aterrizaje. Después del despegue, podrá utilizar el dispositivo en modo avión, siempre y cuando se lo permita el personal del avión.
- Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar de forma incorrecta a causa de la interferencia de radio del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

**No exponga el dispositivo al humo o a emanaciones pesadas**

Si lo hace, podría dañar la parte externa del dispositivo o provocar su mal funcionamiento.

**Si utiliza audífonos, comuníquese con el fabricante para obtener información a cerca de la interferencia de radio**

La radiofrecuencia que el dispositivo emite puede interferir con algunos audífonos. Antes de utilizar el dispositivo, comuníquese con el fabricante a fin de determinar si el audífono se verá afectado por la radiofrecuencia emitida por el dispositivo.

**No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos o aparatos que emitan frecuencia de radio, como sistemas de sonido o torres de radiotransmisión**

Las frecuencias de radio pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo.

**Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos**

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo, en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (gasolineras) ni cerca de combustibles o químicos o en áreas de demolición.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

**Si percibe que el dispositivo o la batería emiten olores o sonidos raros o si ve humo o líquidos salir del dispositivo o la batería, interrumpa el uso del dispositivo inmediatamente y llévelo a un Centro de servicios autorizado.**

Si no lo hace, podría provocar un incendio o una explosión.

**Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles, mientras conduce un vehículo.**

Mientras conduce, su responsabilidad principal es controlar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, utilice su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar o recibir llamadas con el dispositivo móvil.
- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Asegúrese de poder tener acceso al dispositivo inalámbrico sin quitar los ojos del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.

- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir de forma segura.
- Marque prudentemente y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Intente programar las llamadas cuando el automóvil se encuentre estacionado.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerle. Hágale saber a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.

**Uso y mantenimiento correctos del dispositivo móvil**

**Mantenga el dispositivo seco**

- La humedad y los líquidos pueden dañar las partes o los circuitos electrónicos del dispositivo.
- No encienda el dispositivo si está mojado. Si ya está encendido, apáguelo y quite inmediatamente la batería (si no puede apagarlo ni quitarle la batería, déjelo como está). Después, seque el dispositivo con una toalla y llévelo al centro de servicio.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

**Guarde el dispositivo sólo sobre superficies planas**

Si se cae, el dispositivo podría dañarse.

**No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Se recomienda utilizar el dispositivo en temperaturas de entre 5 ºC y 35 ºC**

- No almacene el dispositivo en zonas de temperaturas muy elevadas, como por ejemplo dentro de un automóvil en verano. Si lo hace, podría provocar el mal funcionamiento de la pantalla, daños al dispositivo o la explosión de la batería.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el salpicadero de un automóvil).
- Guarde la batería a temperaturas de entre 0 ºC y 45 ºC

**No guarde el dispositivo con objetos metálicos, tales como monedas, llaves y collares**

- El dispositivo podría rayarse o funcionar de forma incorrecta
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio

**No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos**

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.

**Si el dispositivo se calienta, interrumpa el uso del dispositivo o las aplicaciones durante un tiempo**

La exposición prolongada de la piel a un dispositivo caliente puede provocar síntomas de quemaduras con baja temperatura, como manchas rojas y pigmentación.

**No utilice el dispositivo si la tapa posterior no está colocada**

La batería podría salirse del dispositivo, lo cual podría provocar daños o el funcionamiento incorrecto

**Si su dispositivo posee una lámpara o un flash para la cámara, no lo utilice cerca de los ojos de personas o mascotas**

Puede producir una pérdida temporal de la visión o dañar los ojos.

**Tenga cuidado al exponerse a luces intermitentes**

- Cuando utilice el dispositivo, deje algunas luces encendidas en la habitación y no sostenga la pantalla demasiado cerca de los ojos.
- Pueden ocurrir convulsiones o desmayos debido a la exposición a luces intermitentes cuando se miran vídeos o se juegan juegos con luces intermitentes por períodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente.
- Si cualquier persona cercana a usted ha sufrido convulsiones o desmayos al utilizar un dispositivo similar, consulte con un médico antes de utilizar el dispositivo.
- Si siente molestias, tales como calambres musculares, o si se siente desorientado, interrumpa el uso del dispositivo inmediatamente y consulte con un médico.

- Para evitar el cansancio de la vista, interrumpa el uso del dispositivo con frecuencia.

**Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos**

Cuando realiza repetidamente acciones, tales como pulsar teclas, dibujar caracteres en la pantalla táctil con los dedos o jugar, puede sentir ocasionalmente molestias en sus manos, cuello, hombros u otras partes del cuerpo. Cuando utilice el dispositivo durante lapsos prolongados, sosténgalo de forma relajada, pulse ligeramente las teclas y descanse frecuentemente. Si sigue sintiendo malestar durante o después de realizar estas acciones, deje de utilizar el dispositivo y consulte a un médico.

**Cuando utilice auriculares, proteja su audición y sus oídos**

- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas
- La exposición a sonidos altos mientras camina puede distraer su atención y provocar un accidente.

- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración de volumen mínimo necesaria para escuchar música o una conversación.

- En ambientes secos, se puede acumular electricidad estática en los auriculares. Evite utilizar auriculares en ambientes secos o toque algún objeto metálico para descargar la electricidad estática antes de conectar los auriculares al dispositivo.
- No utilice un auricular mientras conduce o monta. Si lo hace, podría distraerse y provocar un accidente o podría incurrir en acciones ilegales, según su región.

**Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve**

- Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás
- Asegúrese de que el cable del auricular no se le enrede en los brazos o en objetos cercanos.

**No traslade dispositivos en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura**

Podría lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

**No pinte su dispositivo ni le coloque autoadhesivos**

- La pintura y los autoadhesivos pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado
- Si es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del dispositivo, podrá sufrir picazón, eccema o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de utilizar el dispositivo y consulte a su médico.
-

**No utilice el dispositivo si la pantalla está quebrada o rota**

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios autorizado para hacerlo reparar.

**Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución**

- Asegúrese de que todo dispositivo móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios en el área de despliegue del airbag o cerca de él. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando los airbags se inflan rápidamente.

**No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes**

- El dispositivo podría dañarse o funcionar de forma incorrecta.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

**Garantice la máxima duración de la batería y el cargador**

- Evite cargar el dispositivo por más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil de la batería.
- Con el tiempo, el dispositivo sin usar se descarga y es necesario volver a cargarlo para usarlo.
- Desconecte el cargador de las fuentes de alimentación cuando no esté en uso.
- Use la batería sólo para los fines para los que fue diseñada.

- Si no utiliza la batería durante mucho tiempo, podría acortar su vida útil y su rendimiento. También podría provocar el funcionamiento incorrecto o la explosión de la batería, o un incendio.
- Siga todas las instrucciones de este manual para garantizar la mayor vida útil posible del dispositivo y la batería. Los daños o lo fallos de funcionamiento provocados por la falta de cumplimiento con estas advertencias e instrucciones podrían anular la garantía del fabricante.
- Con el tiempo, el dispositivo puede desgastarse. Algunas piezas y reparaciones están cubiertas por la garantía dentro del período de validez, sin embargo los daños o el deterioro provocados por el uso de accesorios no aprobados no poseen cobertura.

Tenga en cuenta la siguiente información al utilizar el dispositivo

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable directamente cerca del micrófono
- No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.

**No desarme, modifique ni repare el dispositivo**

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Sin necesita reparar el dispositivo, llévelo a un centro de servicios autorizado.

- No desarme ni perfore la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.
- Apague el dispositivo antes de retirar la batería. Si retira la batería mientras el dispositivo está encendido, podría provocar fallos en el funcionamiento.

**Tenga en cuenta la siguiente información al limpiar el dispositivo**

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla
- No utilice sustancias químicas ni detergentes. Si lo hace, podría provocar la decoloración o la corrosión de la parte externa del dispositivo o podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

**No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó**

El dispositivo podría no funcionar correctamente.

**Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás**

**Permita que sólo personal cualificado realice el mantenimiento de su dispositivo**

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

**Tenga cuidado al manipular las tarjetas SIM, las tarjetas de memoria o los cables**

- Al insertar una tarjeta o conectar un cable en el dispositivo, asegúrese de que la tarjeta esté insertada o el cable esté conectado del lado correcto.
- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.
- Si inserta una tarjeta o conecta un cable a la fuerza o en forma incorrecta podría provocar daños en la toma multifuncional u otras partes del dispositivo.

**Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia**

Es posible que, en algunas áreas o circunstancia, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o en vías de desarrollo, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

**Proteja sus datos personales y evite la divulgación o el uso incorrecto de información confidencial**

- Cuando utilice el dispositivo, asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos importantes. SUNSTECH no se responsabiliza de la pérdida de ningún dato.
- Cuando deseche el dispositivo, realice una copia de seguridad de todos los datos y, después, restablezca el dispositivo para evitar el uso indebido de su información personal.
- Lea la pantalla de permisos cuidadosamente al descargar aplicaciones. Tenga particular cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a varias funciones o a una cantidad importante de su información personal.
- Controle sus cuentas regularmente para descartar el uso sospechosos o no autorizado. Si encuentra algún signo de mal uso de su información personal, contacte a su proveedor de servicios para eliminar o cambiar la información de su cuenta.
- En caso de perder el dispositivo o que se lo roben, cambie las contraseñas de sus cuentas para proteger su información personal.
- Evite el uso de aplicaciones de fuentes desconocidas y bloquee el dispositivo con un patrón, una contraseña o un PIN.

**No distribuya material protegido por derechos de autor**

No distribuyas material protegido por las leyes de derecho de autor sin el

permiso de los propietarios del contenido. Al hacer esto, podría violar las leyes de derechos de autor. El fabricante no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

**Malware y virus**

**Siga las siguientes sugerencias a fin de proteger el dispositivo contra malware y virus. Si no lo hace, podría provocar daños o la pérdida de datos, los cuales podrían no estar cubiertos por la garantía**

- No descargue aplicaciones desconocidas.
- No entre en sitios Web poco fiables
- Elimine los mensajes de texto o de correo electrónico sospechosos de remitentes desconocidos.
- Establezca una contraseña y modifíquela con regularidad
- Desactive las funciones inalámbricas, tales como Bluetooth, cuando no las utilice.
- Si el dispositivo se comporta de modo extraño, ejecute un programa de antivirus para detectar una posible infección.
- Ejecute un programa de antivirus en el dispositivo antes de iniciar aplicaciones y archivos que acaba de descargar.
- Instale programas de antivirus en su ordenador y ejecútelos con regularidad para detectar posibles infecciones.

- No edite los ajustes de registro ni modifique el sistema operativo del dispositivo.

**Información sobre la certificación de la tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate)**

**ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIO**

Su dispositivo móvil es un transmisor y receptor de radio. Esta diseñado para no exceder los límites de exposición a ondas de radios (campos electromagnéticos de radiofrecuencia) recomendados por las normas internacionales. Las normas fueron desarrolladas por una organización científica independiente (ICNIRP) e incluyen un margen de seguridad sustancial diseñado para asegurar la seguridad de todas las personas, sin importar su edad o salud.

Las normas de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medida conocida como Coeficiente de Absorción Específica o SAR. El límite de SAR para dispositivos móviles es de 2,0W/Kg. Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de operación estándar con el dispositivo transmitiendo a su máximo nivel de energía certificado en todas las bandas de frecuencia. Los valores de SAR más altos bajo las normas ICNIRP para este modelo de dispositivo son:

| SAR máxio para este modelo y condiciones bajo las cuales se registró | |
|---|---|
| **SAR para posiciones cerca de la cabeza** | 0,285 W/Kg |
| **SAR para posiciones cerca del cuerpo** | 0,0399 W/Kg |

Durante el uso, los valores reales de SAR para este dispositivo suelen encontrarse muy por debajo de los valores indicados anteriormente. Esto se debe a que para propósitos de eficiencia del sistema y para minimizar la interferencia con la red, el poder de operación de su dispositivo móvil disminuye automáticamente cuando no se necesita la potencia máxima para la llamada. Cuanto menor sea la salida de energía del dispositivo, menor será el valor de SAR.

Se ha realizado una prueba SAR con el dispositivo sobre el cuerpo con una separación de 1,5cm. Para cumplir con los requisitos de exposición a radiofrecuencia, mientras use el dispositivo sobre el cuerpo, el dispositivo debe situarse a, por lo menos, 1,5cm del cuerpo.

Algunas organizaciones, como la Organización Mundial de la Salud o la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, han sugerido que, si las personas desean reducir la exposición, podrían utilizar un accesorio de manos libres para mantener el dispositivo inalámbrico lejos de

su cabeza y su cuerpo mientras lo utilizan, o reducir la cantidad de tiempo que pasan utilizando el dispositivo.

**Eliminación correcta de este producto**

(Residuos de aparatos eléctricos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma, se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

**Eliminación correcta de las baterías de este producto**

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías, no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea.

Si las baterías no se desechan correctamente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida

gratuito de su localidad.

**Cláusula de exención de responsabilidad**

Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de propiedad intelectual. Dicho contenido y dichos servicios se proporcionan únicamente para uso personal y no comercial. Es posible que no puedan utilizar el contenido o los servicios de forma que no haya sido autorizada por el propietario de contenido o proveedor de servicios. Sin perjuicio de lo anterior, excepto que sea autorizado expresamente por el propietario de contenido o proveedor de servicios, no puede modificar, copiar, reeditar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender , crear obras derivadas, explotar ni distribuir de ninguna manera ni por ningún medio el contenido o los servicios exhibidos mediante este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL". SUNSTECH NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, YA SEA EXPRESAMENTE O IMPLÍCITAMENTE, PARA NINGÚN FIN, SUNSTECH RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALESQUIERA GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITANDO A ELLO, GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. SUNSTECH NO GARANTIZA LA VERACIDAD, VALIDEZ, REPRODUCCIÓN, LEGALIDAD O INTEGRIDAD DE CUALQUIER TIPO DE

CONTENIDO O SERVICIO PROPORCIONADO MEDIANTE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUYENDO NEGLIGENCIA, SUNSTECH SERA RESPONSABLE. YA SEA EN TÉRMINOS DE CONTRATO O AGRAVIO, DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENCIAL, HONORARIOS DE ABOGADOS, GASTOS O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE DERIVE DE, O EN REALCIÓN CON, CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN INCLUIDA EN, O COMO RESULTADO DEL USO DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO POR USTED O UN TERCERO, AUN SI CONOCE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizar o interrumpirse en cualquier momento y SUNSTECH no ofrece representación ni garantía respecto de la disponibilidad de contenido o servicio para ningún período de tiempo. El contenido y los servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las cuales SUNSTECH no tiene control. Sin limitar la generalidad de esta cláusula, SUNSTECH renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por cualquier interrupción o suspensión de contenido o servicio proporcionado mediante este dispositivo.

SUNSTECH no es responsable de la atención al cliente relacionada con el contenido y los servicios. Cualquier pregunta o solicitud de servicio en relación con el contenido o los servicios deben enviarse directamente a los proveedores de servicios y contenido.

# WARRANTY CARD

# GARANTÍA EUROPEA

1. General

   La presente garantía se otorga sin perjuicio y además de los derechos reconocidos al consumidor frente al vendedor por el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (la "LCU") y demás legislación complementaria. Por lo tanto, no se excluyen, ni limitan los derechos legales reconocidos al consumidor en virtud de la legislación autonómica, nacional o europea aplicable.

   La presente garantía será válida en todos los Estados Miembros de la Unión Europea con las limitaciones que correspondan legalmente en el país en que se pretendan ejercitar de conformidad con su normativa de aplicación.

   Sin perjuicio de lo anterior, SUNSTECH respetará los derechos y limitaciones en materia de garantía de producto que correspondan legalmente en cada uno de los estados enumerados en el Anexo de conformidad con su normativa de aplicación para cualquier producto siempre que el mismo esté destinado al mercado de la UE y fuera adquirido y usado por un consumidor o usuario dentro del EEE.

2. Garantía Legal

Este producto SUNSTECH está garantizado por un plazo de dos (2) años a partir de la fecha de entrega y/o compra. Durante dicho plazo, SUNSTECH responderá de las faltas de conformidad del producto con el contrato de acuerdo con lo dispuesto en la LCU, lo que dará derecho al consumidor a solicitar la reparación o sustitución del producto, salvo que una de estas dos opciones resulte objetivamente imposible o desproporcionada.

En este sentido, se considerará desproporcionada la forma de saneamiento, es decir, la reparación o sustitución, cuando ésta imponga al vendedor costes que no sean razonables. Para determinar esto, se tendrá en cuenta lo siguiente: (i) el valor del producto si no hubiera falta de conformidad; (ii) la relevancia de la falta de conformidad; y (iii) si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el consumidor y usuario.

Para determinar si los costes no son razonables, los gastos correspondientes a una forma de saneamiento deben ser, además, considerablemente más elevados que los gastos correspondientes a la otra forma de saneamiento.

Adicionalmente, el consumidor podrá optar entre solicitar la rebaja del precio o la resolución del contrato, cuando no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en que éstas no se hubieran

llevado a cabo en plazo razonable o si mayores inconvenientes para el consumidor y usuario. No obstante, la resolución no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

Tanto la reparación como la sustitución del producto como consecuencia de la falta de conformidad del producto serán gratuitas para el consumidor y usuario, incluyendo mano de obra y materiales.

En todo caso, las reparaciones en garantía deben ser efectuadas por Servicio de Asistencia Técnica Oficial de SUNSTECH o distribuidores autorizados.

3. Condiciones para el ejercicio de la Garantía

Para ejercer tanto la garantía legal como la garantía comercial, es indispensable presentar justificación documental que acredite la fecha de entrega y/o compra del producto, ya sea la factura, ticket de compra, albarán de entrega o tarjeta de garantía sellada y fechada. No se aceptarán aquellos documentos que hayan sido manipulados o falsificados.

El consumidor deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de SUNSTECH accediendo a la pagina web apartado soporte, donde se le informará del proceso a seguir. En ese momento, el consumidor deberá proporcionar una descripción clara de la avería o de la falta de conformidad del producto con el contrato.

En todo caso, las reparaciones en garantía deberán ser efectuadas por

Servicios de Asistencia Técnica Oficial de SUNSTECH o distribuidores autorizados para que SUNSTECH responda por la garantía legal y/o la garantía comercial.

4. Exclusiones

La garantía no prevé, ni incluye las revisiones periódicas , de mantenimiento o la instalación del producto.

Además, no podrá entenderse que existe falta de conformidad del producto con el contrato y, por lo tanto, éste no estará cubierto ni por la garantía legal, ni por la comercial cuando:

- la falta de conformidad corresponda a una discrepancia con las normas de seguridad o técnicas locales o nacionales de un país distinto al cual originalmente fue diseñado y producido;
- dicho producto o cualquiera de sus identificativos (número de serie, etc) hayan sido, total o parcialmente, abiertos, montados, desmontados, manipulados y/o reparados por persona ajena a los Servicios de Asistencia Técnica Oficial o distribuidores autorizados de SUNSTECH
- la falta de conformidad sea consecuencia de una instalación incorrecta (salvo que la instalación haya sido realizada por el vendedor autorizado de SUNSTECH o bajo su responsabilidad, o por el consumidor siguiendo las instrucciones de instalación de SUNSTECH) o de un uso abusivo o indebido del producto, incluyéndose, a título enunciativo y no limitativo, un uso que no se ajuste a las finalidades normales del producto o que no

sea acorde con las instrucciones de uso y mantenimiento y definidas por SUNSTECH;

- la falta de conformidad haya sido causada por un virus informático, una acción o una manipulación de contraseñas, una instalación, manipulación o reinstalación de software, etc;
- la falta de conformidad se deba al uso de accesorios, cargadores o consumibles que no sean originales de SUNSTECH y diseñados para el producto;
- la falta de conformidad se deba al uso de cualquier software o aplicación de terceros que modifique, altere o adapte el software aprobado y/o incluido en el producto por SUNSTECH;
- la falta de conformidad sea consecuencia de la descarga o el uso de servicios multimedia de terceros y/o contenidos de terceros disponibles o accesibles a través del producto;
- se produzcan daños en o por la batería cuya causa sea una sobrecarga de la misma;
- haya rotura de cualquiera de los sellos de la carcasa o celdas de la batería, o bien, indicios evidentes de manipulación en los mismos; y/o
- los daños que se produjeran en el producto fueran causados por cualquier causa de fuerza mayor o caso fortuito, en especial, por rayos, agua, fuego, aplicación del voltaje incorrecto, ventilación incorrecta o cualquier otra causa no atribuible a la fabricación y al diseño del mismo.

SUNSTECH no será responsable, bajo ningún concepto, por la pérdida de cualesquiera datos almacenados en el producto. El consumidor será responsable por las copias de seguridad y la protección de sus datos frente a pérdidas, daños y destrucción de los mismos.

Ninguna de las garantías aquí recogidas cubre la sustitución de piezas, debido al desgaste o rotura de mecanismos, gomas, carcasas y/o plásticos, así como los deterioros estéticos, debidos al uso normal del producto, a efectos aclarativos, la pantalla pierde el brillo con el uso del propio producto. Del mismo modo, las garantías no cubren ningún tipo de daño producido durante el transporte del producto (incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, daños estéticos, golpes, rayas, arañazos, manchas, abolladuras, etc), en cuyo caso serán de aplicación las disposiciones recogidas en las condiciones generales de contratación de SUNSTECH que sean aplicables.

Para más información visite www.sunstech.es

También puede ponerse en contacto con:

AFEX SUNS, S.A.

Metall, 6-8

08110 Montcada i Reixac

# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:

## Directiva (1999/5/EC) - R&TTE
## Directiva (2014/35/EU) - LVD
## Directiva (2011/65/EU) - RoHS

Aplicación de las Normas:

**EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013**
**EN 50360:2001/A1:2012** **EN 50566:2013**
**EN 62209-1:2006** **EN 62209-2:2010**
**EN 62479:2010** **EN 301 489-17 V2.1.1**
**EN 301 489-1 V1.9.2** **EN 301 489-7 V1.3.1**
**EN 301 511-1 V9.0.2** **EN 300 328 V1.9.1**
**IEC 62321:2013**

Fabricante: **AFEX SUNS, S.A.**

Dirección: **c/Metall 6-8, 08110, Montcada i Reixac**

Tipo de equipo: **Teléfono móvil**

Marca: **SUNSTECH**

Modelo.: **CEL2**

**(rango de números de serie: 170100001 - 170105050)**

**Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas**

Lugar: Barcelona

_____
(Firma)

Víctor Planas Bas
(Nombre)

Fecha: 15 - Diciembre - 2016

Director General
(Cargo)

RoHS
CE 0700